YP-S5

MP3-predvajalnik
uporabniški priročnik

predstavljate si možnosti

Hvala, ker ste kupili ta Samsungov izdelek.

Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj izdelek na spletni strani

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Lastnosti vašega novega MP3-predvajalnika

Privlačnega videza. Pameten. Zanesljiv. In zabaven. Vaš novi MP3-predvajalnik je vse to in še več. Njegova vrhunska tehnologija zagotavlja bogat zvok, žive slike in igre, polne akcije. Oboževali boste svoj novi MP3-predvajalnik, ne glede na to, če telovadite, si prenašate najljubše pesmi, gledate video posnetke, igrate igrice ali celo poslušate radio FM. Ko ga boste prvič uporabili, se boste vprašali, kako ste do sedaj lahko živeli brez njega.

KAKOVOSTNI STEREO ZVOČNIKI!

Predvajalnik je opremljen s stereo zvočniki, ki se zapeljejo iz predvajalnika.

DODATI "VEČ" V VEČPREDSTAVNOST

Imenujemo ga MP3-predvajalnik, vendar pa je veliko več kot to. Omogoča vam ogled slik, besedila, videov in poslušanje radijskih postaj. Vgrajena brezžična tehnologija, MP3-predvajalnik spremeni v vaše lastno omrežje.

KRMARJENJE NA DOTIK!

Z dotikom zaslona na dotik krmarite po menijih.

FUKCIONALNA OBLIKA

Povsem razumljivo je, da je eleganten in privlačen. Vendar pa je tudi preprost za uporabo.

DALJŠI PREDVAJALNI ČAS IN KRAJŠI PRENOS!

Polna baterija omogoča predvajanje do 24 ur glasbe ali štiri ure video posnetkov (pri uporabi slušalk).
Čas prenosa je krajši. Zaradi zmogljivosti sistema USB 2.0 je ta predvajalnik veliko hitrejši od modelov, ki uporabljajo USB1.1.

ČUDEŽ AKUSTIKE

Vaš novi MP3-predvajalnik ima vgrajeno funkcijo DNSe™ (pogon za naravni digitalni zvok), edinstveno tehnologijo podjetja Samsung, zaradi katere je zvok bolj bogat in globlji ter omogoča neverjeten užitek ob poslušanju glasbe.

varnostni podatki

Pomen ikon in oznak v tem priročniku :

OPOZORILO	Pomeni, da obstaja nevarnost smrti ali resne poškodbe.
POZOR	Pomeni, da obstaja nevarnost poškodbe ali materialne škode.
POZOR	Da bi se izognili tveganju požara, eksplozije, električnega udara in telesnih poškodb, med uporabo upoštevajte te osnovne previdnostne ukrepe.
OPOMBA	Označuje nasvete oziroma strani, ki so vam lahko v pomoč pri uporabi predvajalnika.

	Tega NE poskusite.
	Predvajalnika NE razstavljajte.
	Tega se NE dotikajte.
	Vedno sledite tem napotkom.
	Napajalni kabel izklopite iz vtičnice.
	Pokličite servis in zaprosite za pomoč.

Ti opozorilni znaki pomagajo pri preprečevanju telesnih poškodb.
Vedno sledite tem napotkom.
Ko boste ta del prebrali, ga shranite za prihodnjo uporabo.

varnostni podatki

Priročnik opisuje pravilno uporabo vašega novega MP3-predvajalnika. Pozorno ga preberite, da se boste lahko izognili okvaram predvajalnika in telesnim poškodbam. Zlasti upoštevajte spodnja resna opozorila:

ZAŠČITITE SE

- Ne razstavljajte, popravljajte ali prirejajte izdelka.

- Izdelek zaščitite pred vlago in pazite, da vam ne pade v vodo. Če vlaga pride v izdelek, ga ne poskusite vključiti, saj lahko to povzroči električni udar. Obrnite se na najbližjo službo za pomoč strankam podjetja Samsung.

- Slušalk ne uporabljajte med vožnjo kolesa, avtomobila ali motornega kolesa.
  Tovrstna uporaba lahko povzroči prometno nesrečo in je v nekaterih državah prepovedana z zakonom.
  Če slušalke uporabljate med hojo ali tekom po cesti oziroma pri prehodu čez cesto, lahko pride do prometne nesreče.
- Zaradi svoje varnosti poskrbite, da kabel slušalk ne bo napoti gibom vaših rok in predmetom, ki vas obdajajo med rekreacijo ali hojo.

- Izdelka ne hranite v vlažnih ali prašnih prostorih oziroma v prostorih, kjer so saje, saj to lahko povzroči požar ali električni udar.

ZAŠČITITE SE

OPOZORILO

- Daljša uporaba slušalk lahko povzroči resne poškodbe sluha.
  Daljša izpostavljenost hrupu, močnejšemu od 85 db, lahko povzroči trajno poškodbo sluha. Močnejši zvok bolj poškoduje sluh (glasnost običajnega pogovora je približno 50 do 60 db, hrup prometa pa je približno 80 db). Zelo priporočamo, da glasnost nastavite na srednjo vrednost (srednja vrednost je ponavadi manj kot 2/3 največje glasnosti).
- Če boste v ušesih zaslišali zvonjenje, zmanjšajte glasnost ali snemite slušalke.

VARUJTE SVOJ MP3-PREDVAJALNIK

- Predvajalnika ne izpostavljajte temperaturam nad 35 °C, na primer v savni ali parkiranem avtomobilu.
- Predvajalnik pazite pred udarci in padci.
- Na predvajalnik ne postavljajte težkih predmetov.
- Predvajalnik zavarujte pred prahom in drugimi tujki.
- Ne odlagajte ga blizu namagnetenih predmetov.

- Za pomembne podatke izdelajte varnostno kopijo. Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov.
- Uporabljajte le dodatno opremo, ki jo izdeluje ali priporoča podjetje Samsung.

POZOR

- Izdelka ne izpostavljajte vodi. Nikoli ga ne čistite s kemičnimi čistili, kot sta na primer benzen in razredčilo, saj to lahko povzroči požar, električni udar ali poškoduje zunanjost predvajalnika.

POZOR

- Če teh navodil ne boste upoštevali, lahko povzročite telesne poškodbe ali poškodbe predvajalnika.

OPOMBA

- Če boste ta uporabniški priročnik natisnili, vam priporočamo barven tisk in izbiro možnosti “Prilagodi velikosti strani” pri tiskanju. Tako bo priročnik bolj pregleden.

vsebina

OSNOVE
10

10 Kaj vključuje
11 Vaš MP3-predvajalnik
14 Prikaz na zaslonu
17 Uporaba gumbov zaslona na dotik
17 Uporaba zvočnikov
18 Polnjenje baterije
19 Nega baterije
19 Vklop in izklop
20 Predvajanje glasbe
20 Upravljanje glasnosti
21 Zaklepanje gumbov
21 Brskanje po datotekah z “file browser” (brskalnikom datotek)
22 Brisanje datotek z mapo »brskalnik datotek«
23 Spreminjanje nastavitev naprave in uporabniških možnosti
23 Nastavitve sloga menija
24 Nastavitve zvoka
25 Nastavitve zaslona
26 Nastavitve jezika
27 Nastavitve ure
28 Sistemske nastavitve
30 Ponastavitev sistema

SAMSUNG MEDIA STUDIO
31

31 Lastnosti osebnega računalnika
32 Namestitev programa Samsung Media Studio
33 Prenos datotek v predvajalnik s programom Samsung Media Studio

vsebina

POSLUŠANJE GLASBE
36

36 Poslušanje po kategoriji
38 Premor
38 Iskanje po posnetku
38 Predvajanje od začetka trenutnega posnetka
38 Predvajanje prejšnjega posnetka
38 Predvajanje naslednjega posnetka
39 Ustvarjanje predvajalnih seznamov s programom Samsung Media Studio
39 Ustvarjanje predvajalnega seznama
40 Dodajanje glasbenih datotek na predvajalni seznam, ki ste ga ustvarili
41 Prenos predvajalnega seznama na predvajalnik s programom Media Studio
42 Ustvarjanje predvajalnega seznama na MP3-predvajalniku
43 Predvajanje predvajalnega seznama
44 Brisanje datoteke s predvajalnega seznama
44 Brisanje vseh datotek s predvajalnega seznama
45 Uporaba glasbenega menija

GLEDANJE VIDEO POSNETKA
54

54 Premor
55 Pomik do določene sličice
55 Predvajanje prejšnje video datoteke
55 Predvajanje naslednje video datoteke
56 Uporaba menija video

vsebina

OGLED SLIK 58

58 Ogled slik
59 Uporaba menija slike

POSLUŠANJE RADIJSKEGA PROGRAMA 63

63 Uporaba funkcije izklopa zvoka
64 Iskanje radijskih postaj
65 Uporaba menija radio FM

UPORABA POD. PROG. 74

74 Registracija kanala
75 Ustvarjanje nove skupine kanalov
75 Prenos podatkovnih programov iz programa <Media Studio>
76 Ogled podatkovnega programa

UPORABA PAKETA PRIME 77

77 Branje besedila
78 Uporaba besedilnega menija
81 Snemanje glasu
82 Uporaba menija snemanje glasu
83 Igranje video iger
85 Nastavitev budilke
88 Ogled svetovne ure
89 Uporaba zvočnikov za poslušanje glasbe z zunanje naprave

vsebina

UPORABA BLUETOOTHA 90

90 Kaj je Bluetooth?
92 Uporaba stereo slušalk Bluetooth
95 Uporaba mobilnega telefona z Bluetoothom
101 Prenos datotek iz/na napravo Bluetooth
106 Uporaba menija Bluetooth
107 Nastavitve Bluetooth

ODPRAVLJANJE TEŽAV 109

109 Odpravljanje težav

DODATEK 113

113 Menijsko drevo
114 Specifikacije izdelka
116 Licenca

KAJ VKLJUČUJE

Vaš novi MP3-predvajalnik vključuje spodnjo dodatno opremo. Če kateri od izdelkov manjka, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom podjetja Samsung.

Predvajalnik

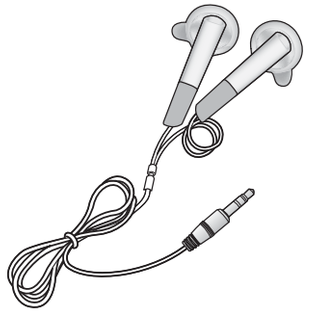

Slušalke

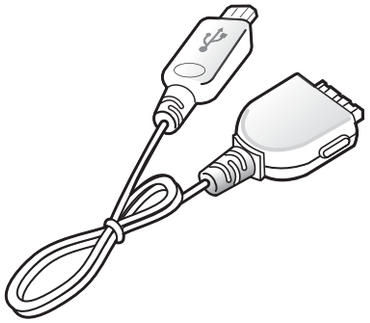

Kabel USB

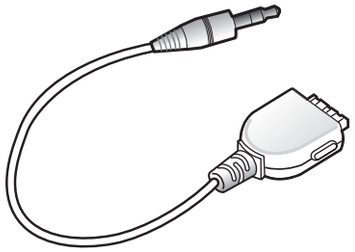

Vhodni avdio kabel

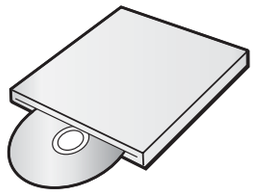

Uporabniški priročnik

Dodatki, ki so priloženi predvajalniku, so lahko drugačnega videza od prikazanih.

VAŠ MP3-PREDVAJALNIK

Stikalo za vklop in zadržanje

HOLD

Če želite vklopiti ali izklopiti napravo, potisnite in pridržite gumb v nasprotni smeri puščice.
Če želite zakleniti funkcije gumbov, ga potisnite v smeri puščice.

Prikaz na zaslonu

Zvočniki

VAŠ MP3-PREDVAJALNIK (Nadaljevanje)

To so gumbi zaslona na dotik.

Gumb Nazaj
S tem gumbom odprete prejšnje okno. Če ga pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

Gumb za večanje glasnosti
S tem gumbom povečate glasnost ali pa odprete višji meni ali predmet.

Levi gumb za brskanje po datotekah
S tem gumbom izberete prejšnji posnetek ali meni oziroma začnete vnovično predvajanje trenutnega posnetka. Če želite hitro pregledati posnetke, ga pritisnite in pridržite.

Gumb za predvajanje ali premor, gumb za izbiranje
S tem gumbom začnete ali ustavite predvajanje in se premaknete v naslednje okno.

Gumb za manjšanje glasnosti
S tem gumbom zmanjšate glasnost ali pa odprete nižji meni ali predmet.

Desni gumb za brskanje po datotekah
S tem gumbom izberete naslednji posnetek ali meni. Če želite hitro pregledati posnetke, ga pritisnite in pridržite.

Gumb menija
Pritisnite za prikaz menija.

VAŠ MP3-PREDVAJALNIK (Nadaljevanje)

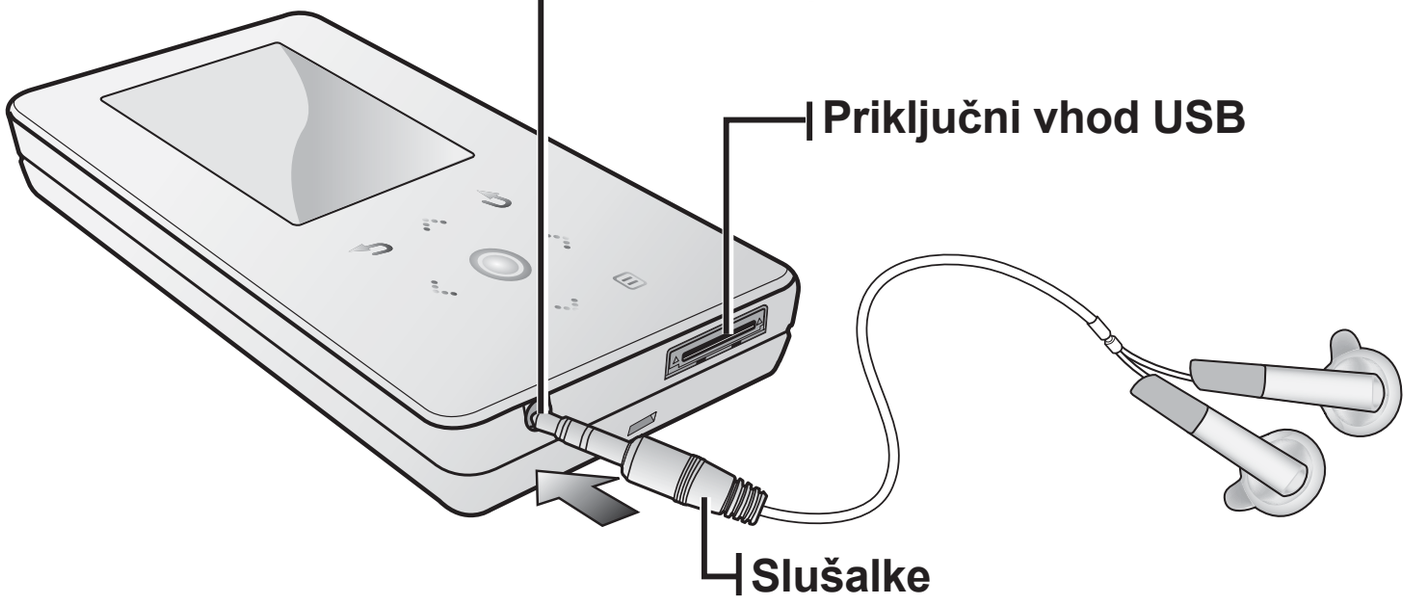

Leva slušalka je označena s črko “L”, desna pa s črko “R”. Služi tudi kot radijska antena MP3-predvajalnika.

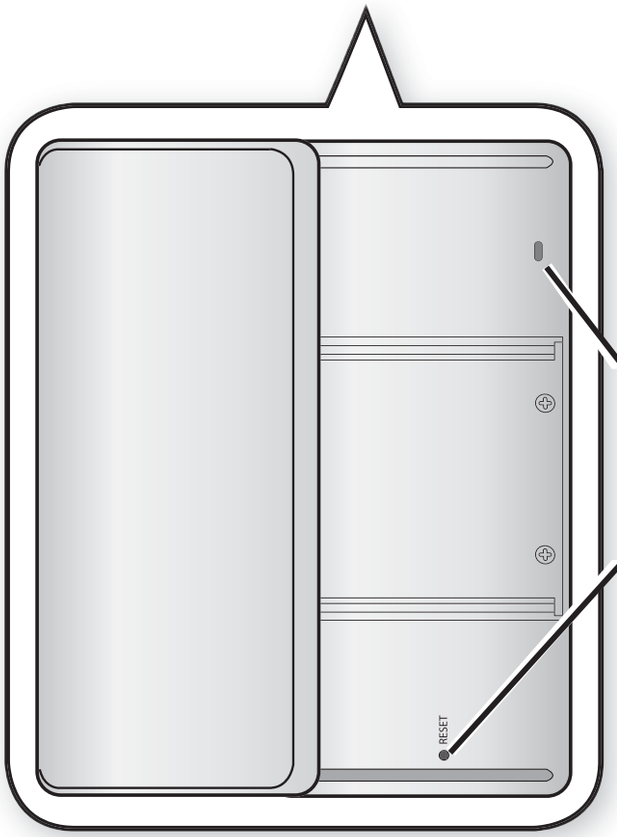

Mikrofon

Tipka za ponastavitev

Če pride do okvare predvajalnika, s koničastim predmetom pritisnite v luknjico za ponastavitev, da sistem ponovno inicializirate.

PRIKAZ NA ZASLONU

Glasba

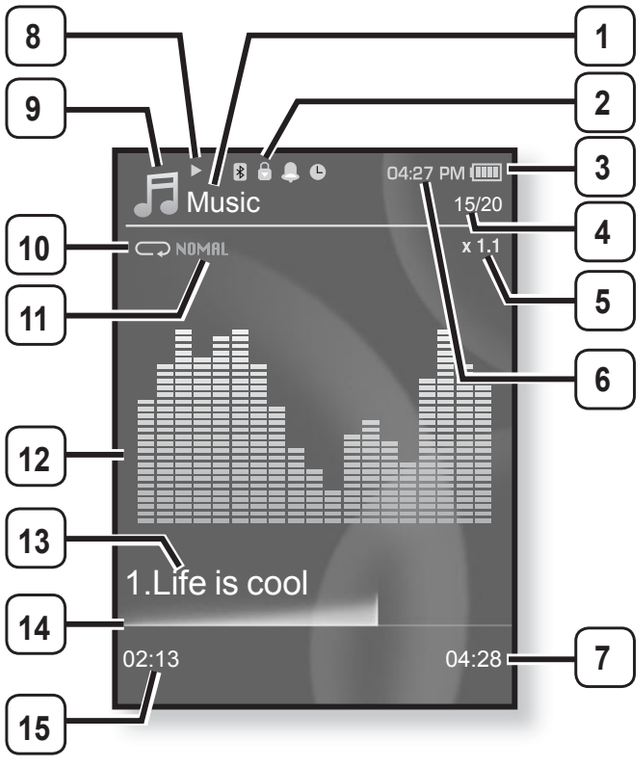

1	Indikator za nadrejeni meni
2	Indikator za Bluetooth/zakleni/ alarm / časovnik za izklop
3	Stanje baterije
4	Indikator trenutnega predv. posnetkov/skupnega števila posnetkov
5	Indikator hitrosti predvajanja
6	Trenutni čas
7	Celotni čas predvajanja
8	Indikator predvajanja/premora in iskanja
9	Indikator načina glasbe
10	Indikator predv. načina
11	Indikator načina DNSe
12	Okno za predvajanje glasbe
13	Naslov skladbe
14	Vrstica predvajalnega stanja
15	Trenutni čas predvajanja

OPOMBA

- Slike so simbolne. Dejanske slike zaslona se lahko razlikujejo.

PRIKAZ NA ZASLONU (Nadaljevanje)

Video

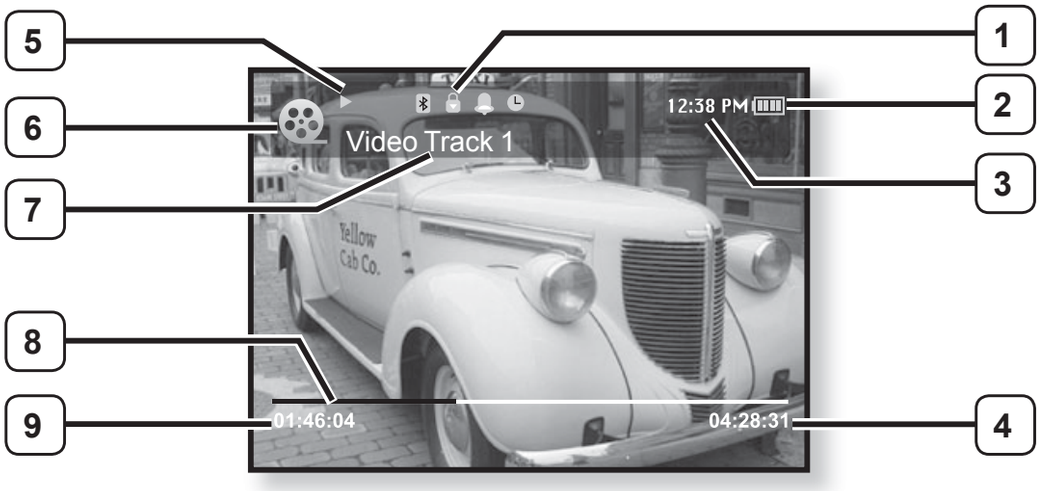

1	Indikator za Bluetooth/ zakleni/alarm / časovnik za izklop	6	Indikator video načina
2	Stanje baterije	7	Ime datoteke
3	Trenutni čas	8	Vrstica predvajalnega stanja
4	Celotni čas predvajanja	9	Trenutni čas predvajanja
5	Ikona za predvajanja/ premora in iskanja		

PRIKAZ NA ZASLONU (Nadaljevanje)

Slika

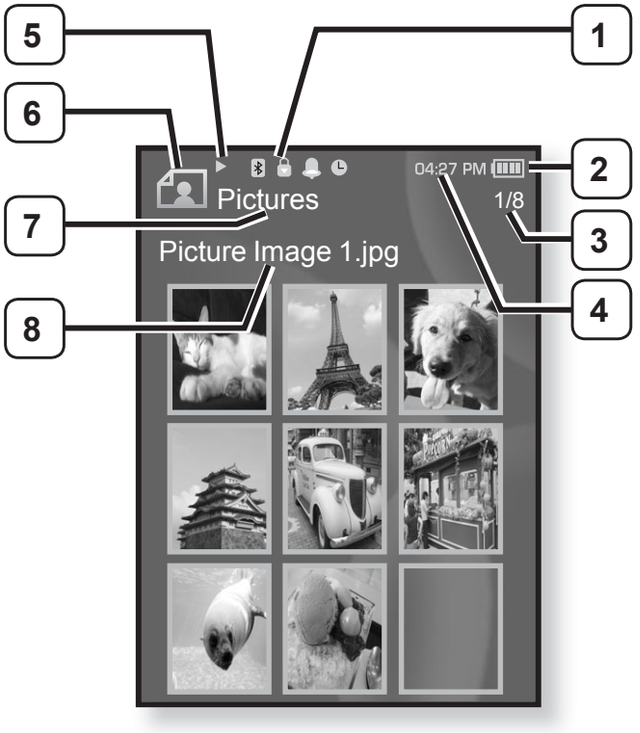

[Prikaz predogleda]

1	Indikator za Bluetooth/zakleni/ alarm / časovnik za izklop
2	Stanje baterije
3	Indikator trenutne dat./ skupnega števila dat.
4	Trenutni čas
5	Stanje predv. glasbe
6	Indikator načina slike
7	Indikator za nadrejeni meni
8	Ime datoteke

Radio

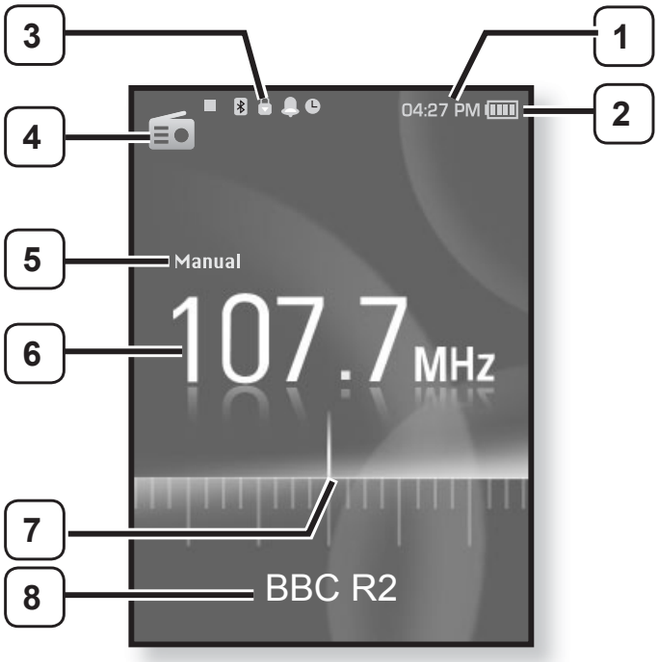

1	Trenutni čas
2	Stanje baterije
3	Indikator za Bluetooth/zakleni/ alarm / časovnik za izklop
4	Indikator načina radia
5	Indikator ročno izbranih/ prednastavljenih postaj
6	Indikator trenutne frekvence (MHz)
7	Indikator frekvenčnega območja
8	Indikator funkcije RDS

UPORABA GUMBOV ZASLONA NA DOTIK

S konico prsta se dotaknite gumba zaslona na dotik.

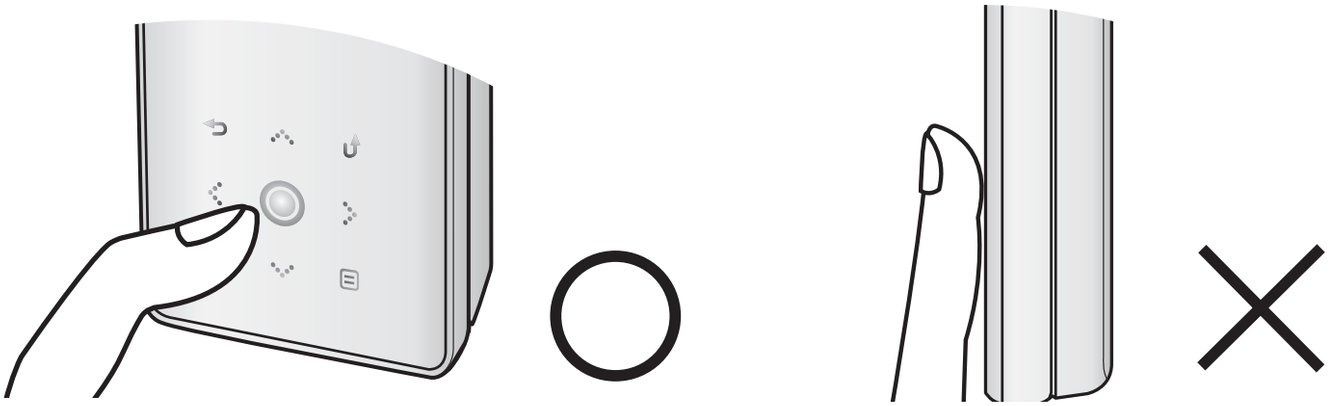

OPOMBA

- Za upravljanje gumbov zaslona na dotik uporabljajte le prste in ne kakršnih koli predmetov, da ga ne poškodujete.
- Gumbov zaslona na dotik se ne dotikajte z umazanimi rokami.
- Gumbov zaslona na dotik se ne dotikajte z rokavicami.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval, če uporabite nohte ali druge instrumente, kot je kemični svinčnik.

UPORABA ZVOČNIKOV

Medtem ko poslušate glasbo ali radio, sredino predvajalnika potisnite v smeri puščice.

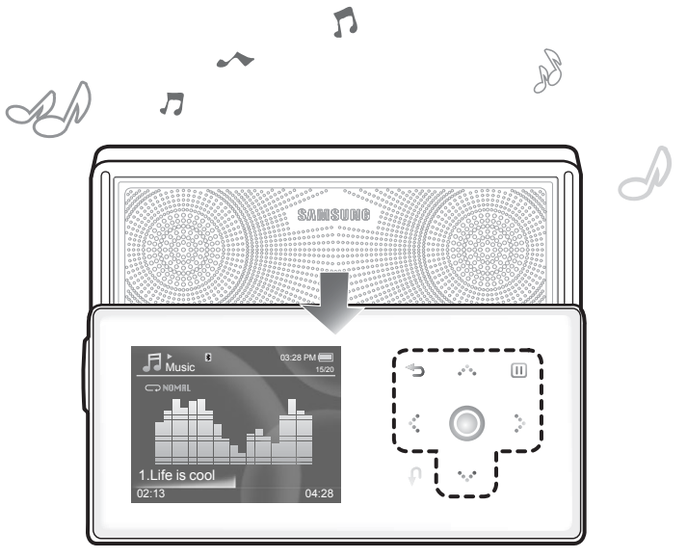

- Glasbo lahko poslušate prek zvočnikov. Ker žice slušalk delujejo kot FM-antene, zagotovite, da so slušalke priključene v predvajalnik, če želite poslušati radio prek zvočnikov.
- Če želite glasbo poslušati na slušalke, zaprite zvočnike tako, da jih potisnete nazaj na izhodiščni položaj. Če zaprete drsne zvočnike, se bodo ti izključili.
- Pri uporabi zvočnikov naj bo predvajalnik v vodoravnem položaju.

POLNJENJE BATERIJE

Baterijo vedno napolnite pred prvo uporabo ali če predvajalnika dlje časa niste uporabili.
Baterija predvajalnika se popolnoma napolni v približno treh urah, vendar je čas polnjenja odvisen od nastavitev osebnega računalnika.

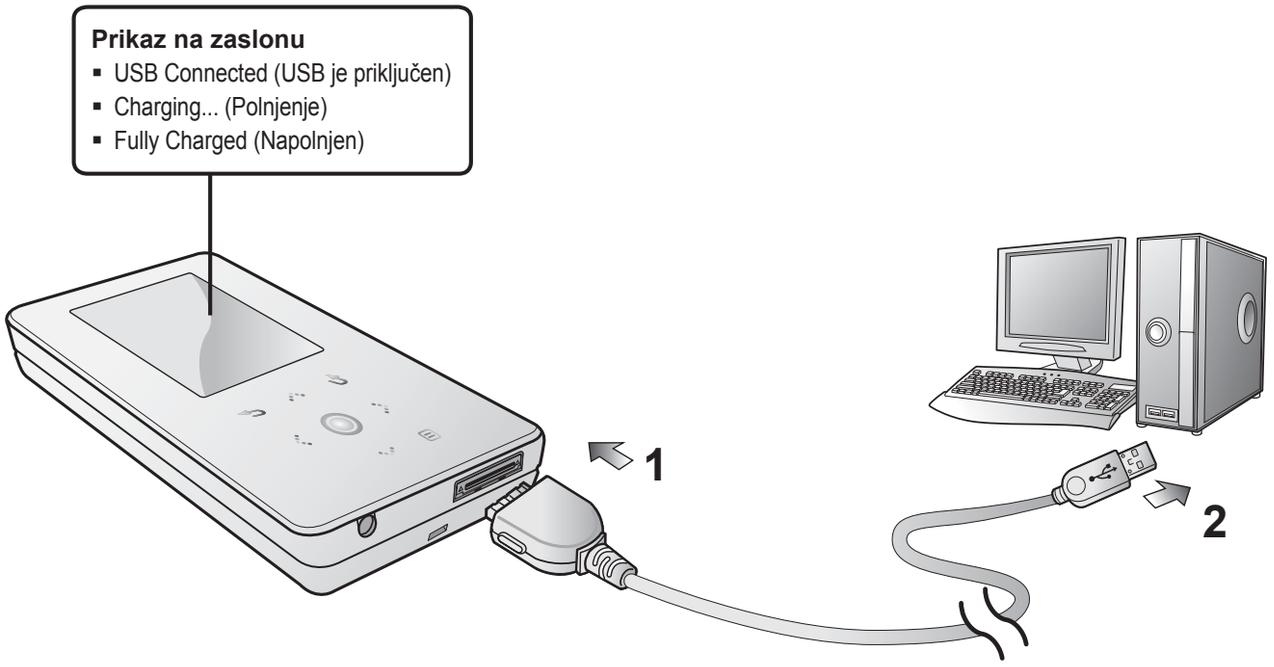

1.Priključite drugi (večji) konec USB-kabla v režo za USB-povezavo na spodnjem delu predvajalnika.

2. USB-priključek vključite v USB-kabla (⇠) na računalniku.

NEGA BATERIJE

Življenjska doba baterije bo daljša, če boste sledili navodilom za nego in shranjevanje.

- Napolnite in shranjujte baterije na temperaturi med 5 °C–35 °C.
- Ne napolnite jih preveč (dlje kot 12 ur).
  Prekomerna napolnjenost ali popolna izpraznjenost skrajša življenjsko dobo baterij.
- Življenjska doba baterij se s časom krajša.

OPOMBA

- Če baterijo polnite na prenosnem računalniku, preverite ali je baterija prenosnega računalnika polna oziroma ali je prenosni računalnik priključen na zunanji vir napajanja.

VKLOP IN IZKLOP

Vklop naprave

Potisnite in pridržite **stikalo** ⏻ HOLD ▸ v nasprotni smeri puščice.

- Napajanje je vključeno.

Izklop naprave

Znova potisnite in pridržite **stikalo** ⏻ HOLD ▸ v nasprotni smeri puščice.

- Napajanje je izključeno.

OPOMBA

- Vaš MP3-predvajalnik se samodejno izključi, če nekaj časa ne pritisnete nobenega od gumbov. Tovarniška nastavitev funkcije **<Auto Power Off>** (Samod. izklop) je 1 minuta, vendar nastavitev lahko spremenite. Več informacij najdete na strani 29.

PREDVAJANJE GLASBE

Datoteke na predvajalnik naložite s programom Samsung Media Studio.
Več informacij o programu Media Studio najdete na straneh 33-35.

1. Če gumb **[⮌]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Music>** (Glasba) ter pritisnite **[◉]**.
3. Če želite izbrati določeno glasbeno datoteko, pritisnite gumba **[⋰ ⋱]** in **[◉]**.
4. Pritisnite **[◉]**.
   - Glasbena datoteka se začne predvajati.

OPOMBA
- Z gumbom [⮌] odprete prejšnje okno.
  Če gumb [⮌] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

UPRAVLJANJE GLASNOSTI

Pritisnite **[⋰ ⋱]**.

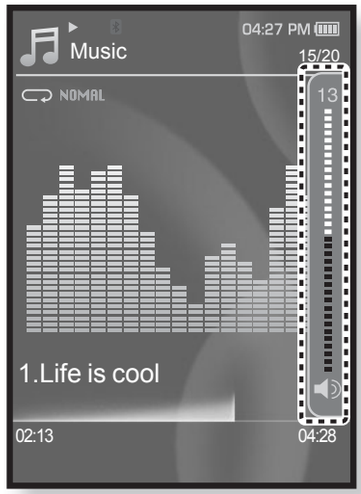

- Prikaže se ikona upravljanja glasnosti.
- Razpon glasnosti je nastavljen od 0 do 30.
- Če želite povečati glasnost, pritisnite [⋰], če jo želite zmanjšati, pritisnite [⋱].

ZAKLEPANJE GUMBOV

Funkcija zaklepanja onemogoči vse druge gumbe MP3-predvajalnika, kar preprečuje, da bi s pritiskom na gumb nehote zmotili predvajanje.

1. Potisnite **stikalo** HOLD ▸ v smeri puščice.

2. Če želite odkleniti gumbe predvajalnika, potisnite **stikalo** HOLD ▸ v nasprotni smeri puščice.

BRSKANJE PO DATOTEKAH Z “File Browser” (Brskalnikom datotek)

Enostavno iskanje datotek s funkcijo **<File Browser>** (Brskalnik dat.).

1. Če gumb **[⮌]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.

2. Pritisnite **[⋖ ⋗]** in izberite **<File Browser>** (Brskalnik dat.) ter pritisnite **[◉]**.

- Pojavi se seznam map <File Browser> (Brskalnik dat.), ki vsebuje “Music (Glasba), Playlists (Predv. sez.), Video (Video), Pictures (Slike), Datacasts (Pod. prog.), Texts (Besedila), Recorded Files (Probíhá záznam) in Received Files (Prejete datoteke)”.

3. Pritisnite **[⋏ ⋎]** in izberite želeno mapo.

4. Pritisnite **[◉]** in prestavite seznam datotek v izbrano mapo.

- Z gumbom [⮌] odprete prejšnje okno.

5. Pritisnite **[⋏ ⋎]** in izberite želeno datoteko.

6. Pritisnite **[◉]**.

- Datoteka se začne predvajati.

BRISANJE DATOTEK Z MAPO »BRSKALNIK DATOTEK«

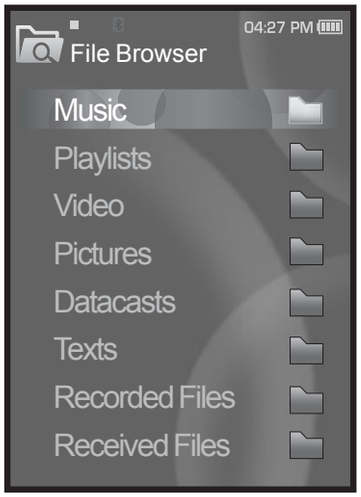

1. Če gumb [ ] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [ ] in izberite **<File Browser>** (Brskalnik dat.) ter pritisnite [ ].
   - Prikaže se seznam mape <File Browser> (Brskalnik dat.).
3. Pritisnite [ ] in izberite želeno mapo.
4. Pritisnite [ ] in izberite datoteko, ki jo želite izbrisati, nato pa pritisnite [ ].
5. Pritisnite [ ] in izberite **<Delete>** (Izbriši) ter pritisnite [ ].
   - Prikaže se potrditveno okno.
6. Pritisnite [ ] in izberite **<Yes>** (Da) ter pritisnite [ ].
   - Izbrana datoteka bo izbrisana.

POZOR

- Ko datoteko enkrat izbrišete, je ni več mogoče obnoviti.

SPREMINJANJE NASTAVITEV NAPRAVE IN UPORABNIŠKIH MOŽNOSTI

Vaš MP3-predvajalnik ima določene tovarniške nastavitve in uporabniške možnosti, ki jih lahko spremenite po želji.

OPOMBA

- Z gumbom [⮌] odprete prejšnje okno.
  Če gumb [⮌] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

Nastavitve sloga menija

Spremenite lahko obliko in pisavo menija in izbrišete sliko ozadja glavnega menija.

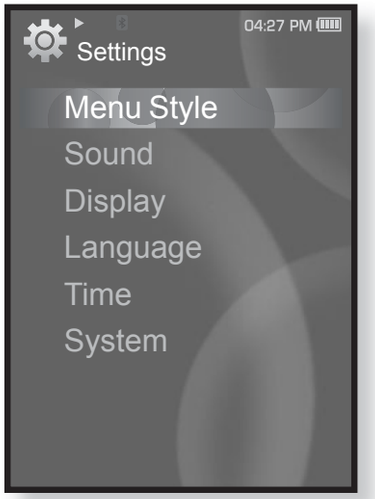

1. Če gumb **[⮌]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite **[⁖ ⁘]** in izberite **<Settings>** (Nastavitve) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se meni <Settings> (Nastavitve).
3. Pritisnite **[⁛ ⁝]** in izberite **<Menu Style>** (Slog menija) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se meni <Menu Style> (Slog menija).
4. Z **[⁛ ⁝]** in **[◉]** nastavite funkcije.
   - Če želite izbrati naslednji predmet ali meni, pritisnite **[◉]**.
   - Z [⁛ ⁝] se pomaknete navzgor in navzdol po trenutnem meniju.

Možnosti nastavitev sloga menija

- **Menu Design (Oblika menija) :** Slog glavnega menijskega zaslona lahko spremenite. Izberite med meniji <Crystal> (Kristal), <My Skin> (Moja preobl.) in <Stella>.
- **Font (Pisava) :** Vrsto pisavo jezika menija lahko spremenite. Izberite eno od treh vrst pisave. V nekaterih jezikih menija možnost <Font> (Pisava) morda ne bo prikazana.
- **Reset My Skin (Ponastav. preobl.) :** Povrne sliko ozadja zaslona na dotik na njegovo privzeto sliko.

SPREMINJANJE NASTAVITEV NAPRAVE IN UPORABNIŠKIH MOŽNOSTI (Nadaljevanje)

Nastavitve zvoka

Nastavite lahko glavno nastavitev, ton zvoka, omejitev glasnosti.

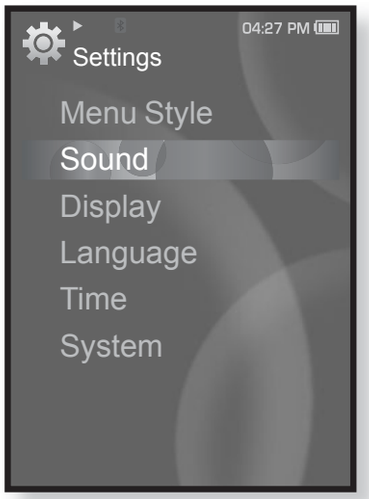

1. Če gumb **[⮌]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite **[⮜ ⮞]** in izberite **<Settings>** (Nastavitve) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se meni <Settings> (Nastavitve).
3. Pritisnite **[⮝ ⮟]** in izberite **<Sound>** (Zvok) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se meni <Sound>(Zvok).
4. Z **[⮝ ⮟]** in **[◉]** nastavite funkcije.

Možnosti nastavitve zvoka

- **Master EQ (Glavna nast.)** : Nastavitve zvoka lahko optimizirate. Pritisnite [⮜ ⮞] in izberite frekvenco, ki jo želite prilagoditi. Pritisnite [⮝ ⮟] in prilagodite izbrano frekvenčno raven, nato pritisnite [◉].
- **Beep Sound (Pisk) :** Vključi ali izključi tone ukaznih gumbov. Izberite med <Off> (Izkl.) in <On> (Vklj.).
- **Volume Limit (Omejitev glasnosti) :** Poškodbam sluha se lahko izognete z nastavitvijo omejitve glasnosti pri poslušanju s slušalkami. Možnost <On> (Vklj.) bo glasnost omejila na raven 15. Če izberete <Off> (Izkl.), bo največja glasnost na ravni 30. Tudi če izberete <Off> (Izkl.), bo glasnost nastavljena na 15, kar preprečuje poškodbe sluha ob ponovnem vklopu predvajalnika.

SPREMINJANJE NASTAVITEV NAPRAVE IN UPORABNIŠKIH MOŽNOSTI (Nadaljevanje)

Nastavitve zaslona

Spremenite čas izklopa prikazovalnika, ohranjevalnik zaslona in osvetlitev zaslona.

1. Če gumb **[ ]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Settings>** (Nastavitve) ter pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se meni <Settings> (Nastavitve).
3. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Display>** (Zaslon) ter pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se meni <Display>(Zaslon).
4. Z **[ ]** in **[ ]** nastavite funkcije.

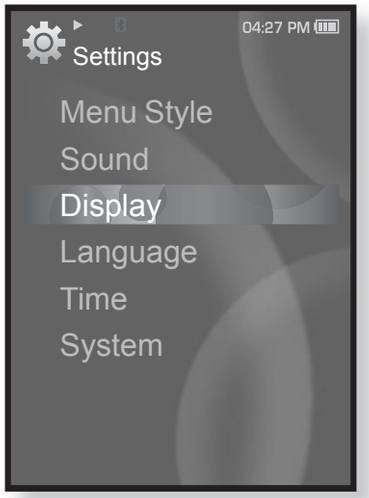

Možnosti nastavitve zaslona

- **Display Off (Zaslon izkl)** : Če v določenem času ne pritisnete nobenega gumba, se prikaz na zaslonu samodejno izklopi. Izberite med <15 sec> (15 sek.), <30 sec> (30 sek.), <1 min>, <3 min>, <5 min> in <Always On> (Vedno vključ.). Zaslon ponovno vključite s pritiskom katerega koli gumba.
- **Ohranjevalnik zaslona** : Za ohranjevalnik zaslona lahko določite sliko. Izberite <Analog Clock> (Analog. ura), <Digital Clock> (Digitalna ura), <Animation 1> (Animacija 1), <Animation 2> (Animacija 2), < Animation 3> (Animacija 3) in nastavite čakalni čas. Izbirate lahko med <Off> (Izkl.), <15 sec> (15 sek.), <30 sec> (30 sek.), <1 min>, <3 min> in <5 min>. Če v določenem času ni pritisnjen noben gumb, predvajalnik prikaže ohranjevalnik zaslona.
- **Brightness (Svetlost)** : Prilagodite lahko svetlost zaslona. Izberite raven od <0-10>, pri čemer je 10 najsvetlejša.

SPREMINJANJE NASTAVITEV NAPRAVE IN UPORABNIŠKIH MOŽNOSTI (Nadaljevanje)

Nastavitve jezika

Meniji vašega novega MP3-predvajalnika so lahko nastavljeni na prikaz v več jezikih. Želeni jezik lahko enostavno spremenite.

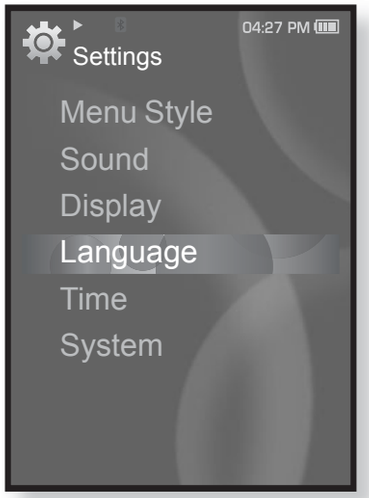

1. Če gumb **[⮌]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite **[⁘ ⁘]** in izberite **<Settings>** (Nastavitve) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se meni <Settings> (Nastavitve).
3. Pritisnite **[⁘ ⁘]** in izberite **<Language>** Jezik(Language) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se seznam <Language> (Jeziki).
4. Z **[⁘ ⁘]** in **[◉]** nastavite funkcije.

Možnosti nastavitev jezika

- **Menu** (Meni) : Izberite jezik menijev. Izberite med <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> in <Slovenský>.
- **Contents** (Vsebina) : Izberite jezik, v katerem bodo prikazani podatki posnetka in besedilo. Izberite med <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Tranditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> in <Vietnamese>.

OPOMBA

- Podprti jeziki se lahko spremenijo ali dodajo.

SPREMINJANJE NASTAVITEV NAPRAVE IN UPORABNIŠKIH MOŽNOSTI (Nadaljevanje)

Nastavitve ure

Nastavitev ure omogoča uporabo nastavitve datuma/ure, vrste prikaza datuma in celo časovnega pasu.

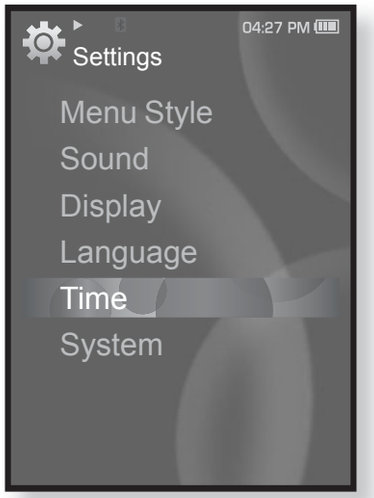

1. Če gumb **[ ]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Settings>** (Nastavitve) ter pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se meni <Settings> (Nastavitve).
3. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Time>** (Ura) ter pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se meni <Time> (Ura).
4. Z **[ ]** in **[ ]** nastavite funkcije.

Možnosti nastavitve ure

- **Datum in čas**: Nastavite lahko trenutni datum in čas. Pritisnite [ ] in odpre se <Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM> (leto, mesec, datum, ure, minute, AM/PM), nato pritisnite [ ] in nastavite posamezne predmete.
- **Date Type** (Vrsta datuma) : Nastavite lahko vrsto prikaza časa za svetovno uro. Izberite med <YY-MM-DD> (LL-MM-DD), <MM-DD-YY> (MM-DD-LL) in <DDMM-YY> (DD-MM-LL).
- **Time Zone** (Časovni pas) : Trenutno uro lahko spremenite, tako da izberete časovni pas določenega mednarodnega mesta. Časovni pas morate nastaviti pred prikazom informacij o svetovnem času. Strani 88.

SPREMINJANJE NASTAVITEV NAPRAVE IN UPORABNIŠKIH MOŽNOSTI (Nadaljevanje)

Sistemske nastavitve

Izberite časovnik za izklop, začetni način, samodejni izklop, privzeto nastavitev, ki vam ustreza.

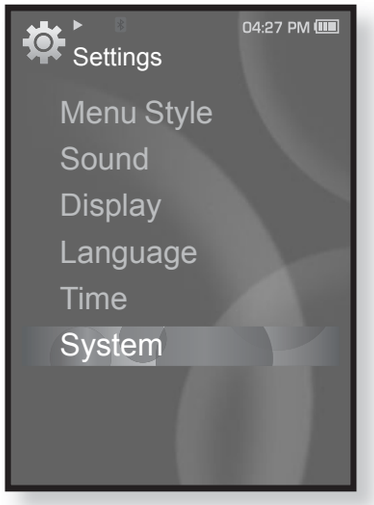

1. Če gumb **[ ]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Settings>** (Nastavitve) ter pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se meni <Settings> (Nastavitve).
3. Pritisnite **[ ]** in izberite **<System>** (Sistem) ter pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se meni <System> (Sistem).
4. Z **[ ]** in **[ ]** nastavite funkcije.

SPREMINJANJE NASTAVITEV NAPRAVE IN UPORABNIŠKIH MOŽNOSTI (Nadaljevanje)

Možnosti sistemskih nastavitev

- **Sleep** (St. mirov.) : Samodejno izklopi napajanje po poteku določenega časa. Izberite med <Off> (Izkl.), <15 min>, <30 min>, <60 min>, <90 min> in <120 min>.
- **Start Mode** (Zač. način) : Začetni prikaz na zaslonu lahko nastavite ob vklopu predvajalnika. Izberite med <Home> (Domov) in <Last State> (Zad. stanje). Izberite <Home> (Domov) za zagon sistema z glavnim menijskim zaslonom, možnost <Last State> (Zad. stanje) pa bo uporabila uporabljeni menijski zaslon.
- **Auto Power Off** (Samod. izklop) : Samodejno izklopi napajanje, če v načinu premora določen čas ne pritisnete nobenega gumba. Izberite <15sec> (15sek), <30sec> (30sek), <1min> , <3min>, <5min> ali <Always On> (Vedno vključ.).
- **Default Set** (Privz. nast.) : Vse nastavitve se vrnejo na privzete vrednosti. Možnost <Yes> (Da) povrne privzete nastavitve. Možnost <No> (Ne) prekliče privzete nastavitve
- **Format** (Formatiranje) : Formatiranje pomnilnika naprave. Izberite med <Yes> (Da) in <No> (Ne). Če izberete možnost <Yes> (Da), bodo s formatiranjem pomnilnika izbrisane vse datoteke. Če izberete možnost <No> (Ne), se postopek formatiranja ne izvede. Pred formatiranjem nastavitve preverite.
- **About** (Vizitka) : Preveri različico strojne progamske opreme in kapaciteto pomnilnika.
  Pod <Firmware Version> (Razl. str. prog. opr.) je prikazana trenutna različica vgrajene programske opreme.
  Pod <Used> (Uporab.) je prikazana zasedenost, pod <Available> (Na voljo) preostala zmogljivost in pod <Total> (Skupaj) celotna zmogljivost pomnilnika.

OPOMBA

- **O vgrajenem pomnilniku**
  1GB = 1.000.000.000 bajtov: dejanska formatirana kapaciteta je lahko manjša, ker del pomnilnika zasede strojna programska oprema.

PONASTAVITEV SISTEMA

Če se MP3-predvajalnik ne more vključiti, ne more predvajati glasbe ali ga ob priklopu na računalnik slednji ne prepozna, je morda potrebna ponastavitev sistema.

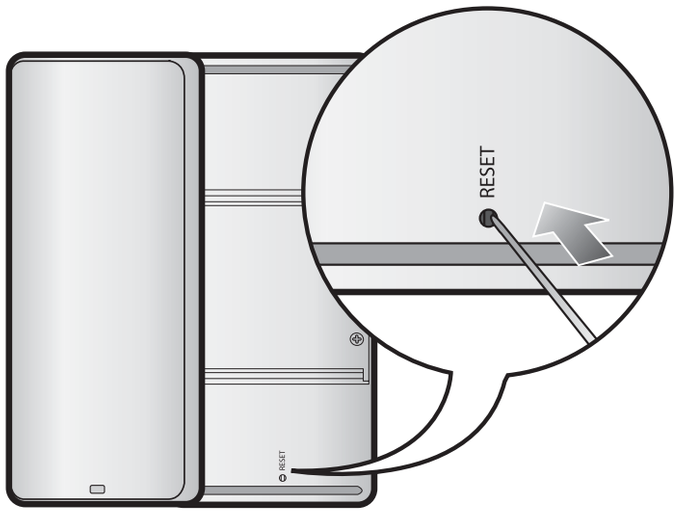

S koničastim predmetom, na primer s sponko, pritisnite tipko za ponastavitev na hrbtni strani predvajalnika.

- Sistem se zažene.
- Nastavitve in datoteke ostanejo nespremenjene.

samsung media studio

Samsung Media Studio je preprosta aplikacija, ki vam pomaga pri organizaciji datotek na osebnem računalniku. Če imate datoteke že urejene in organizirane s programom Media Studio, jih lahko hitro prenesete na MP3-predvajalnik, ne da bi iskali, kjer so shranjene.

LASTNOSTI OSEBNEGA RAČUNALNIKA

Vaš sistem mora ustrezati spodnjim minimalnim specifikacijam, da lahko namestite in uporabljate program Media Studio:

- Pentium 500MHz ali močnejši
- USB-vrata 2.0
- Windows XP Service Pack 2 ali novejši
- DirectX 9.0 ali novejši
- 100MB prostega pomnilnika na trdem disku
- Pogon CD-ROM (2X ali hitrejši)
- Windows Media Player 10.0 ali novejši
- Ločljivost 1024 X 768 ali večjo
- Internet Explorer 6.0 ali novejši
- 512 MB RAM ali več

NAMESTITEV PROGRAMA SAMSUNG MEDIA STUDIO

POZOR

- Namestitev programa <Media Studio> zaženite, ko ste prijavljeni na računalnik kot upravitelj sistema (administrator). V nasprotnem primeru se program <Media Studio> ne namesti. Več informacij o prijavi z računom upravitelja poiščite v uporabniškem priročniku računalnika.

1. Namestitveno zgoščenko, ki je priložena predvajalniku, vstavite v pogon CD-ROM.

2. Kliknite **<Install Now>** (Namesti).

3. Kliknite **<Next>** (Naprej).

- Namestitev programa <Media Studio> se zažene in ustvari ikono na namizju, ko je končana.

Samsung Media Studio 5
Install Samsung Media Studio 5
The InstallShield Wizard will install Samsung Media Studio on your computer. To continue, click Next.
Next >
< Back
Next >
Cancel

PRENOS DATOTEK V PREDVAJALNIK S PROGRAMOM SAMSUNG MEDIA STUDIO

Prenos datotek s programom <Media Studio> je najbolj preprost način za prenos datotek iz računalnika na MP3-predvajalnik. Prenos datotek s programom <Media Studio> je najbolj preprost način za prenos datotek iz računalnika na MP3-predvajalnik.

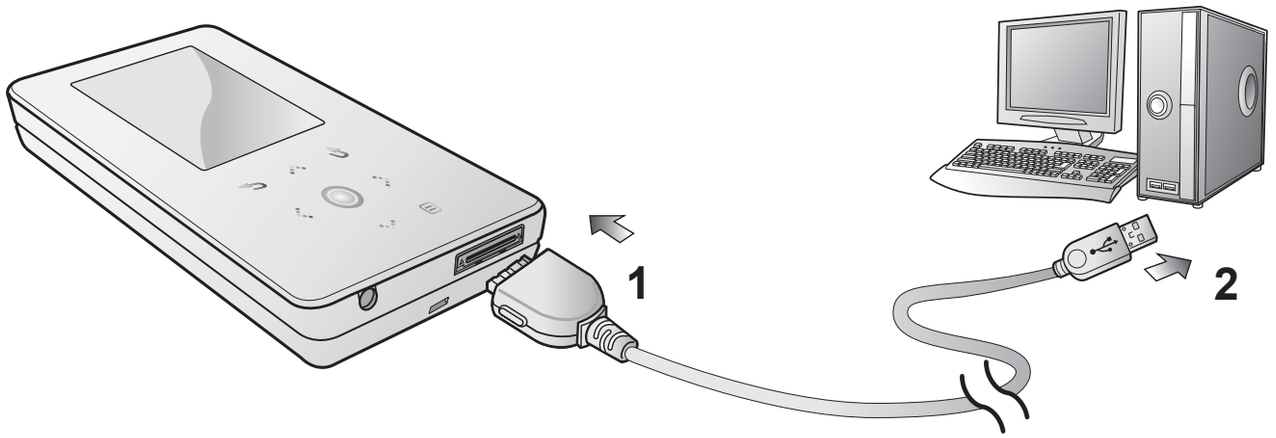

1. Priključite drugi (večji) konec USB-kabla v režo za USB-povezavo na spodnjem delu predvajalnika.

2. USB-priključek vključite v USB-priključek (⇠) na računalniku.

- Na zaslonu na dotik predvajalnika se prikaže sporočilo <USB connected > (USB priključen).
- Program <Media Studio> se samodejno zažene, ko predvajalnik priključite na računalnik.
- Če se program ne zažene samodejno, dvakrat kliknite ikono <Media Studio> na namizju.

OPOMBA

- Tehnologijo za prepoznavanje glasbe in z njo povezanih podatkov izdelujeta Gracenote in Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB je zaščitena blagovna znamka podjetja Gracenote. Znamka in logotip Gracenote, znamka in logotip Gracenote CDDB in logotip »Powered by Gracenote CDDB« so blagovne znamke podjetja Gracenote. Music Recognition Service in MRS znamki storitev podjetja Gracenote.

PRENOS DATOTEK V PREDVAJALNIK S PROGRAMOM SAMSUNG MEDIA STUDIO (Nadaljevanje)

3. Kliknite ikono za vrsto datoteke, ki jo želite prenesti.

- Če želite odpreti seznam glasbe, kliknite .
- Če želite odpreti video seznam, kliknite ikono .
- Za prikaz seznama slik, kliknite .
- Za prikaz seznama ETC, kliknite . Seznam ETC vsebuje vrste datotek (npr: TXT itd.) in ne glasbenih, slikovnih ali video datotek.

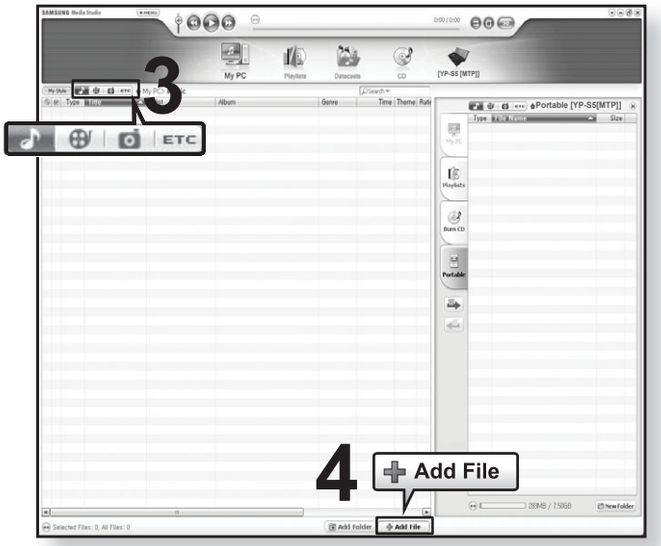

4. Kliknite **<Add File>** (Dodaj datoteko) na dnu okna programa <Media Studio>.

- Odpre se okno <Open> (Odpri).

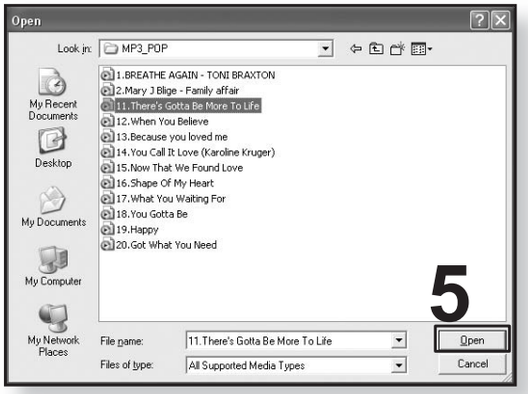

5. Izberite datoteke, ki jih želite dodati in kliknite **<Open>**.

- Datoteke so dodane na seznam na levi strani okna programa <Media Studio>.

6. S seznama na levi stani izberite datoteko, ki jo želite prenesti.

7. Kliknite **ikono** .

- Izbrana datoteka se prenese na predvajalnik.

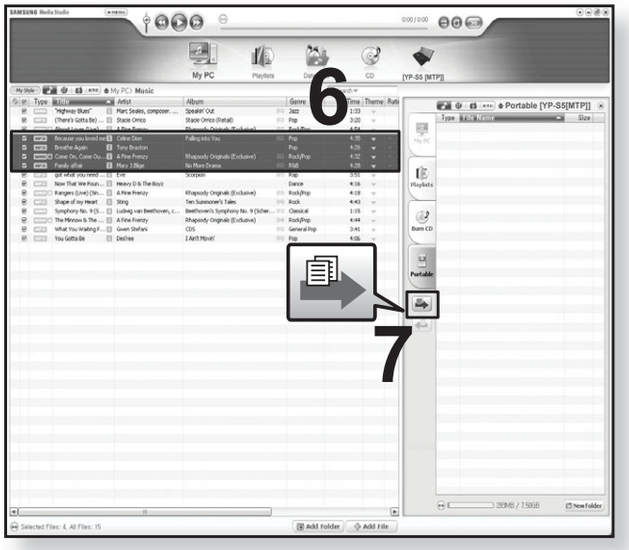

PRENOS DATOTEK V PREDVAJALNIK S PROGRAMOM SAMSUNG MEDIA STUDIO (Nadaljevanje)

POZOR

- Med prenosom datotek ne izključite USB-kabla. To lahko poškoduje predvajalnik ali računalnik.
- Če želite nemoteno povezavo, predvajalnik priključite neposredno na računalnik in ne preko USB-vozlišča.

OPOMBA

- Med prenosom video datoteke v predvajalnik s programom <Media Studio> se datoteka pred prenosom samodejno pretvori v obliko SVI. Velikost se prav tako prilagodi samodejno.
- Pri prenosu slike na predvajalnik s programom <Media Studio> se slika pred prenosom samodejno spremeni v format JPG. Velikost datoteke se prav tako samodejno prilagodi.
- Slika, ki je prenesena na predvajalnik brez programa <Media Studio>, se lahko na zaslonu razlikuje od izvirne slike.
- Med povezavo so vse funkcije predvajalnika onemogočene.
- Če predvajalnik priključite na računalnik, ko je baterija prazna, se bo predvajalnik najprej nekaj minut polnil in se šele nato povezal z računalnikom.
- Program Samsung Media Studio ima izčrpno funkcijo pomoči. Če ne najdete odgovora na vprašanje glede programa Media Studio, kliknite **<MENU>** (Meni) → **<Help>** (Pomoč) → **<Help>** (Pomoč) v zgornjem delu okna programa.
- **Kaj je funkcija SVI?**
  Samsung avdio video prepletanje (SVI) je nov video format, ki ga je razvilo in nadzorovalo podjetje Samsung.

poslušanje glasbe

- **Preden začnete -** Priključite slušalke, nato vključite predvajalnik in preverite stanje baterije.

OPOMBA

- Z gumbom [⮌] odprete prejšnje okno.
  Če gumb [⮌] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

POSLUŠANJE PO KATEGORIJI

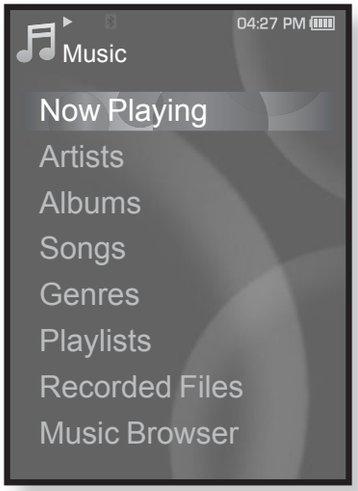

1. Če gumb **[⮌]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.

2. Pritisnite **[⁘ ⁘]** in izberite **<Music>** (Glasba) ter pritisnite **[◉]**.

- Prikaže se seznam <Music> (Glasba).

3. Pritisnite **[⁘ ⁘]** in izberite želeni seznam, nato pritisnite **[◉]**.

- Prikaže se glasbena datoteka.

4. Pritisnite **[⁘ ⁘]** in izberite datoteko, ki jo želite predvajati, nato pritisnite **[◉]**.

- Glasba se začne predvajati.

POSLUŠANJE PO KATEGORIJI (Nadaljevanje)

Seznam glasbe

Informacije o datoteki, vključno z imenom izvajalca, imenom albuma, naslovom in zvrstjo skladbe se prikažejo v skladu z informacijami o oznaki ID3 na ustrezni glasbeni datoteki. Če datoteka nima oznake ID3 je prikazana kot [Unknown] (Neznana).

Now Playing (Tren. predv.) : Predvaja nedavno predvajano datoteko ali pa se pomakne na zaslon predvajanja trenutne datoteke.

Artists (Izvajalci) : Predvajanje glede na izvajalca.

Albums (Albumi) : Predvajanje glede na album.

Songs (Skladbe) : Predvajanje v zaporednem ali abecednem redu.

Genres (Zvrsti) : Predvajanje glede na zvrst.

Playlists (Predv. sez.) : Predvajanje glede na predvajalni seznam.

Recorded Files (Probíhá záznam) : Prikaže vse posnete datoteke.

Music Browser (Glasb. brskalnik) : Prikaže vse glasbene datoteke, shranjene v glasbeni mapi.

OPOMBA

- Predvajalnik predvaja glasbene datoteke MP3 in WMA.
- Datotek MP1 ali MP2, ki se od datotek MP3 ločijo le po končnici, morda ne bo mogoče predvajati.
- Če med predvajanjem glasbe izključite slušalke, se predvajanje ustavi.
- **Kaj je oznaka ID3?**
  Oznaka ID3 je pripeta datoteki MP3 in nosi informacije o datoteki, na primer naslov, izvajalca, album, leto izdaje, zvrst in polje opomb.

PREMOR

1. Med predvajanjem glasbe pritisnite **[ ]**.

- Predvajanje bo začasno prekinjeno.

2. Znova pritisnite **[ ]**.

- Glasba se bo predvajala z mesta, kjer je bila zaustavljena.

ISKANJE PO POSNETKU

1. Med predvajanjem izbranega posnetka pritisnite in nekoliko pridržite **[ ]**.

- Poišče začetek ali konec posnetka.

2. Gumb spustite na mestu, kjer želite začeti predvajanje.

- Predvajanje se začne, ko spustite gumb.

PREDVAJANJE OD ZAČETKA TRENUTNEGA POSNETKA

1. Po treh sekundah predvajanja pritisnite **[ ]**.

- Trenutni posnetek se začne predvajati od začetka.

PREDVAJANJE PREJŠNJEGA POSNETKA

V treh sekundah pritisnite **[ ]**.

Po treh sekundah predvajanja dvakrat pritisnite **[ ]**.

- Začne se predvajati prejšnja datoteka.

PREDVAJANJE NASLEDNJEGA POSNETKA

Pritisnite **[ ]**.

- Začne se predvajati naslednja datoteka.

POZOR

- Pri predvajanju datotek s spremenljivim tokom podatkov (VBR), se morda prejšnja datoteka ne začne predvajati, kljub temu, da ste gumb [ ] pritisnili v prvih treh sekundah predvajanja.

USTVARJANJE PREDVAJALNIH SEZNAMOV S PROGRAMOM SAMSUNG MEDIA STUDIO

S programom <Media Studio> lahko ustvarite svoj izbor, predvajalni seznam ali zvočne datoteke.

▪ **Preden začnete -** Predvajalnik priključite na računalnik.
Program Media Studio mora biti nameščen na računalniku.

Ustvarjanje predvajalnega seznama

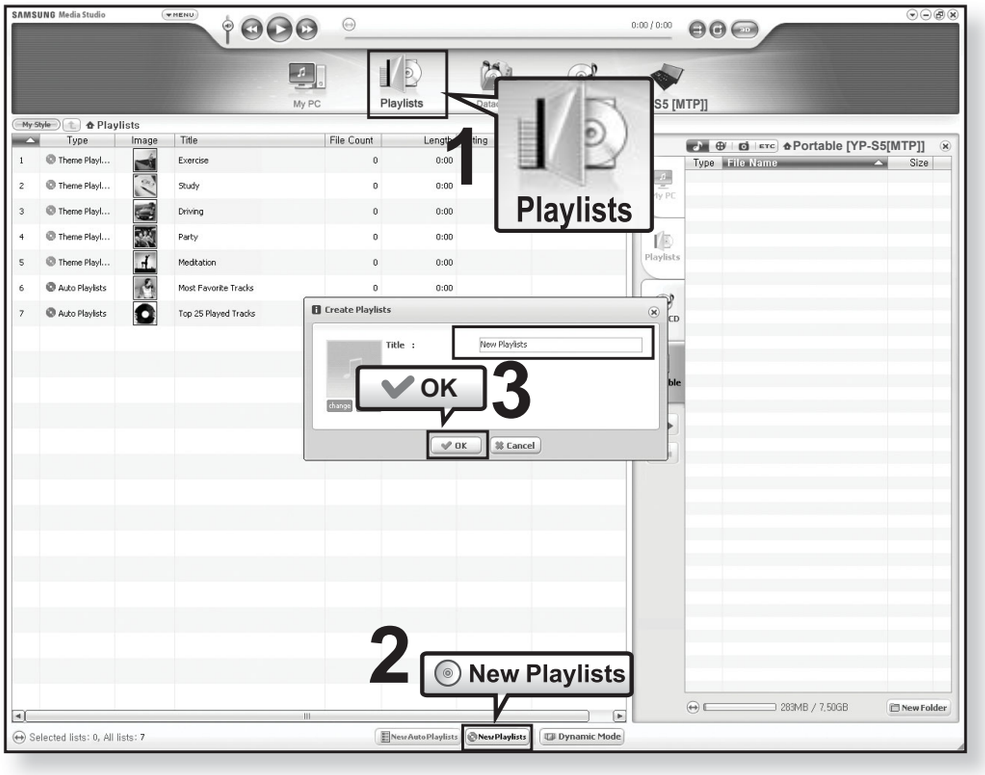

1. Kliknite možnost **<Playlists>** (Predv. sez.) na vrhu zaslona <Media Studio>.
   - Odpre se okno <Playlists> (Predv. sez.).
2. Na dnu okna kliknite možnost **<New Playlists>** (Novi predvajalni seznami).
   - Odpre se okno <Create Playlists> (Ustvari predv. sezn.).
3. Vpišite naslov predvajalnega seznama in kliknite **[OK]** (V redu).
   - Novi predvajalni seznam poimenujte in shranite v možnosti <Playlists> (Predv. sez.) programa <Media Studio>.

USTVARJANJE PREDVAJALNIH SEZNAMOV S PROGRAMOM SAMSUNG MEDIA STUDIO (Nadaljevanje)

Dodajanje glasbenih datotek na predvajalni seznam, ki ste ga ustvarili

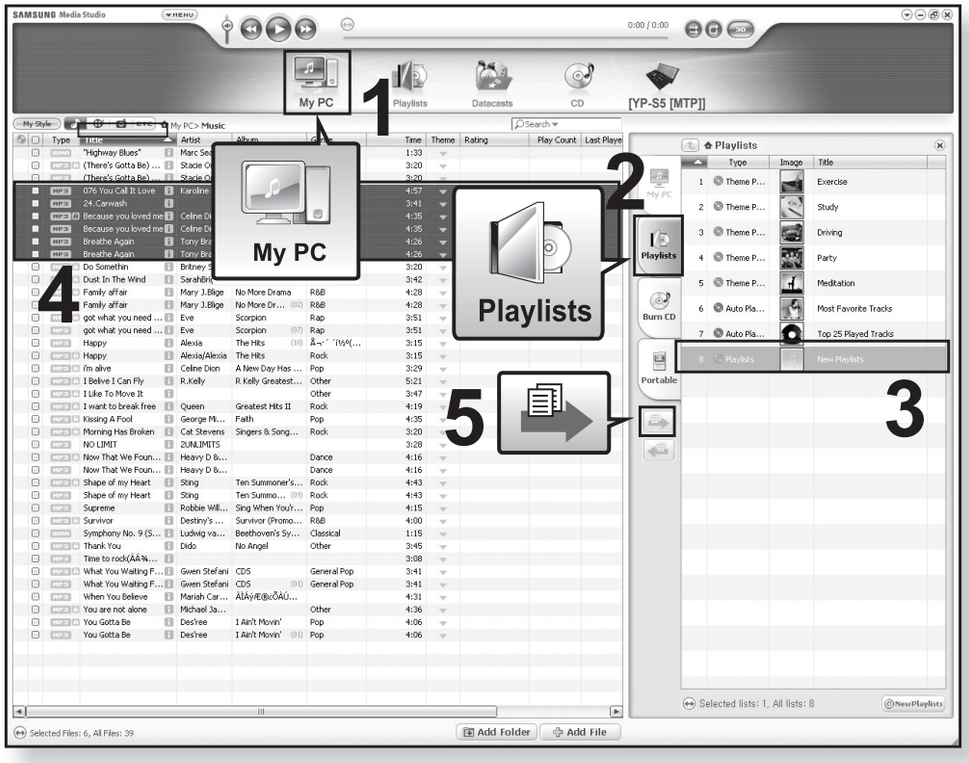

1. Kliknite možnost **<My PC>** (Moj računalnik) na vrhu okna <Media Studio>.
   - Odpre se okno <My PC> (Moj računalnik).
2. Kliknite možnost **<Playlists>** (Predv. sez.) v desnem kotu okna.
   - Odpre se okno <Playlists> (Predv. sez.).
3. Dvakrat kliknite album v desnem oknu.
4. V oknu **<My PC>** (Moj računalnik) izberite datoteke, ki jih želite prenesti.
5. Kliknite **ikono** .
   - Izbrana datoteka bo dodana predvajalnemu seznamu.

USTVARJANJE PREDVAJALNIH SEZNAMOV S PROGRAMOM SAMSUNG MEDIA STUDIO (Nadaljevanje)

Prenos predvajalnega seznama na predvajalnik s programom Media Studio

1. Kliknite možnost **<Playlists>** (Predv. sez.) na vrhu zaslona <Media Studio>.
   - Odpre se okno <Playlists> (Predv. sez.).
2. V razdelku **<Playslists>** (Predv. sez.) izberite predvajalni seznam.
3. Kliknite **ikono** .
   - Izbrani predvajalni seznam bo prenesen na predvajalnik po mapah v <File Browser> (Brskalnik dat.) → <Playlists> (Predv. sez.).

OPOMBA

- Predvajalnik lahko na vsak predvajalni seznam predvaja do 999 glasbenih datotek.

USTVARJANJE PREDVAJALNEGA SEZNAMA NA MP3-PREDVAJALNIKU

Če ste na svoj MP3-predvajalnik že prenesli datoteke, lahko ustvarite predvajalni sezam “Priljubljenih” brez programa Media Studio ali osebnega računalnika.

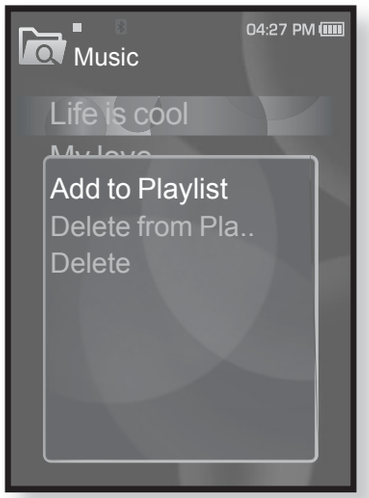

1. Če gumb **[ ]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<File Browser>** (Brskalnik dat.) ter pritisnite **[ ]**.
3. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Music>** (Glasba) ter pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se seznam glasbenih datotek.
4. Pritisnite **[ ]** in izberite datoteko, ki jo želite dodati seznamu priljubljenih, nato pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se meni Predv. sez.

5. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Add to Playlist>** (Dod. sez. predv.) ter pritisnite **[ ]**.
   - Prikažejo se meniji <Playlist 1> (Predv. sez. 1) do <Playlist 5> (Predv. sez. 5).
6. Pritisnite **[ ]** in izberite številko s predvajalnega seznama, da dodate izbrano datoteko, nato pritisnite **[ ]**.
   - Izbrana datoteka bo dodana predvajalnemu seznamu.
   - Predvajalni seznam lahko preverite z možnostmi <Music> (Glasba) → <Playlists> (Predv. sez.)→ <Playlist 1> (Predv. sez. 1) do <Playlist 5> (Predv. sez. 5) v glavnem meniju.

OPOMBA

- K vsakemu predvajalnemu seznamu lahko dodate do 100 glasbenih datotek (<Playlist 1> (Predv. sez. 1) do <Playlist 5> (Predv. sez. 5)).

PREDVAJANJE PREDVAJALNEGA SEZNAMA

1. Če gumb **[ ]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Music>** (Glasba) ter pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se seznam glasbe.
3. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Playlists>** (Predv. sez.) ter pritisnite **[ ]**.
   - Prikažejo se predvajalni seznami.
4. Pritisnite **[ ]** in izberite predvajalni seznam, nato pritisnite **[ ]**.
   - Prikažejo se glasbene datoteke, ki so shranjene na izbranem predvajalnem seznamu.
   - Če predvajalnega seznama ni, bo na zaslonu prikazano sporočilo <No file> (Ni dat.).
5. Pritisnite **[ ]** in izberite datoteko, ki jo želite izbrisati s predvajalnega seznama, nato pritisnite **[ ]**.
   - Glasbena datoteka se začne predvajati.

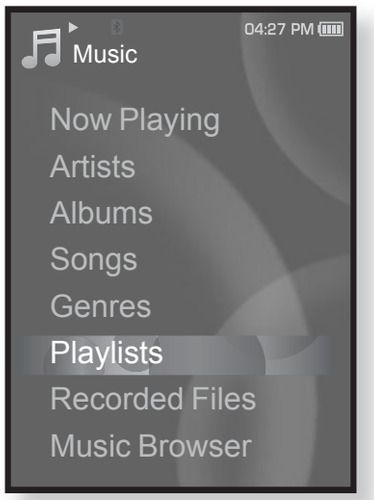

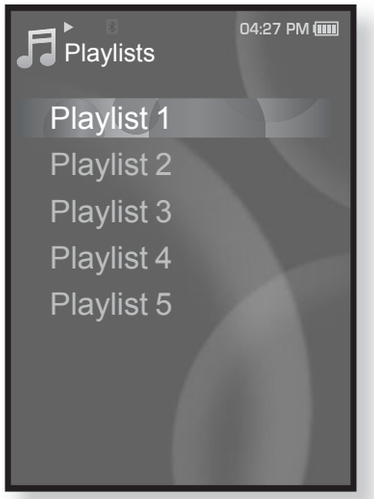

OPOMBA
- Za prenos predvajalnega seznama s programom <Media Studio> si oglejte strani 39 do 41.

BRISANJE DATOTEKE S PREDVAJALNEGA SEZNAMA

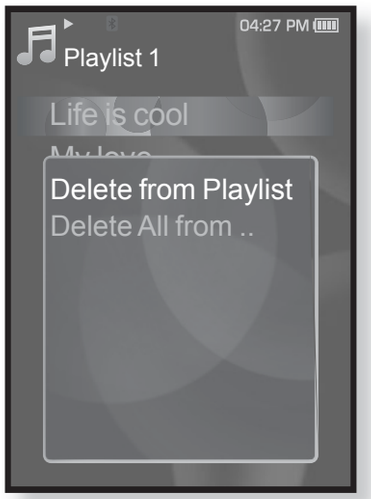

1. Če gumb [ ] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [ ] in izberite **<Music>** (Glasba) ter pritisnite [ ].
   - Prikaže se seznam glasbe.
3. Pritisnite [ ] in izberite **<Playlists>** (Predv. sez.) ter pritisnite [ ].
   - Prikažejo se predvajalni seznami.
4. Pritisnite [ ] in izberite predvajalni seznam, nato pritisnite [ ].
   - Prikažejo se glasbene datoteke, ki so shranjene na izbranem predvajalnem seznamu.
5. Pritisnite [ ] in izberite datoteko, ki jo želite izbrisati s predvajalnega seznama, nato pritisnite [ ].
   - Prikaže se meni Predv. sez.
6. Pritisnite [ ] in izberite **<Delete from Playlist>** (Izbriši s predv. sez.) ter pritisnite [ ].
   - Prikaže se potrditveno okno o izbrisu.
7. Pritisnite [ ] in izberite **<Yes>** (Da) ter pritisnite [ ].
   - Izbrana datoteka je izbrisana s predvajalnega seznama
     - Izbrane datoteke med predvajanjem ni mogoče izbrisati s predvajalnega seznama.

BRISANJE VSEH DATOTEK S PREDVAJALNEGA SEZNAMA

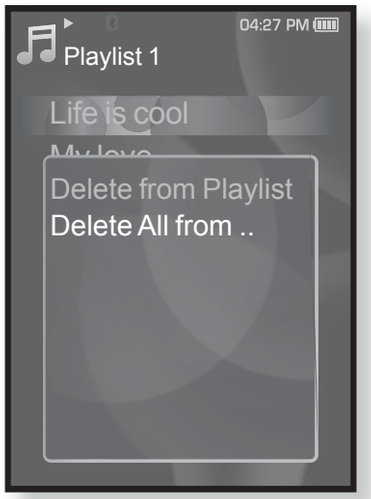

Sledite zgornjim korakom 1-4.

5. Pritisnite [ ].
   - Prikaže se meni Predv. sez.
6. Pritisnite [ ] in izberite **<Delete All from Playlist>** (Zbriši z vseh pred. sez.) ter pritisnite [ ].
   - Prikaže se potrditveno okno o izbrisu.
7. Pritisnite [ ] in izberite **<Yes>** (Da) ter pritisnite [ ].
   - S predvajalnega seznama so izbrisane vse datoteke.

UPORABA GLASBENEGA MENIJA

Glasbeni meni vam omogoča upravljanje z vsemi vidiki načina poslušanja – od ponavljanja posnetkov in albumov do izbire ozadja na zaslonu med poslušanjem.

Nastavitev zvočnega učinka

Uživate lahko v čistejšem zvoku.

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Sound Effect>** (Zvočni učinek) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se meni <Sound Effect> (Zvočni učinek).
3. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite želeni zvočni učinek, nato pritisnite **[◉]**.

Možnosti zvočnega učinka

- **Street Mode** (Ulični način) : S tem načinom lahko jasno slišite glasbo na prostem in pri tem filtrirate nekaj uličnega hrupa. Izberite med <Off> (Izkl.) in <On> (Vklj.).
- **Clarity** (Čistost) : Uživate lahko v čistejšem zvoku boljše kakovosti. Izberite med <0-2>.

OPOMBA

- Za izhod iz menija pritisnite [⊟].

UPORABA GLASBENEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Nastavitev pogona za naravni digitalni zvok (DNSe)

Za vsak slog glasbe lahko izberete posebno nastavitev zvoka.

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<DNSe>** ter pritisnite **[◎]**.
   - Prikaže se meni <DNSe>.
3. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite želeni DNSe, nato pritisnite **[◎]**.
   - Izberite med <Normal> (Normalno), <Rock>, <Vocal> (Glasovno), <Bass Boost> (Ojač. basov), <Classical> (Klasična), <Studio>, <Concert Hall> (Konc. dvorana) in <User> (Uporab.).
   - Ko ste izbrali <User> (Uporab.) lahko nastavite <EQ> in <3D&Bass> (3D in bas). Oglejte si stran 47

OPOMBA

- **Kaj je funkcija DNSe?**
  Pogon za naravni digitalni zvok (DNSe) je funkcija zvočnega učinka, ki jo je za MP3-predvajalnike razvilo podjetje Samsung. Zagotavlja različne nastavitve zvoka za poudarjanje vrste glasbe, ki jo poslušate.

Nastavitev pogona za naravni digitalni zvok (DNSe) (Nadaljevanje)

<EQ>

Posamezne zvočne frekvence lahko prilagodite.

1. V meniju DNSe pritisnite **[ ]**, izberite **<User>** (Uporabnik) in pritisnite **[ ]**.
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<EQ>** ter pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se nastavitev zaslona <EQ>.
3. Pritisnite **[ ]** in izberite frekvenco, ki jo želite prilagoditi, nato pritisnite **[ ]** in prilagodite izbrano frekvenčno raven.
   - Izberete lahko med <–10 ~ +10> za izbrano stopnjo frekvence.
4. Pritisnite **[ ]**.
   - Nastavitev je končana.

<3D&BASS>(3D in BAS)

Nastavite lahko tridimenzionalni prostorski zvok in raven ojačanja basov.

1. V meniju DNSe pritisnite **[ ]**, izberite **<User>** (Uporabnik) in pritisnite **[ ]**.
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<3D & BASS>** (3D in BAS) ter pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se nastavitev zaslona <3D&Bass> (3D in bas).
3. Pritisnite **[ ]** in izberite **<3D>** ali **<BASS>**(BAS), nato pritisnite **[ ]**.
   - Ravni <3D> in <BASS> (BAS) lahko izbirate med 0 in 4.
4. Pritisnite **[ ]**.
   - Nastavitev je končana.

UPORABA GLASBENEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Nastavitev predvajalnega načina

Nastavitev predvajalnega načina, na primer ponovnega predvajanja.

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Play Mode>** (Predv. način) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se meni <Play Mode> (Predv. način).
3. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite želeni način, nato pritisnite **[◉]**.

Možnosti predvajalnega načina

- **Normal (Normalno) :** Za predvajanje vseh pesmi v običajnem zaporedju.
- **Repeat (Ponovi) :** Za vnovično predvajanje vseh datotek v trenutni mapi.
- **Repeat One (Ponovi sklad.) :** Za vnovično predvajanje ene datoteke.
- **Shuffle (Mešano) :** Za naključno predvajanje datotek.

UPORABA GLASBENEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Nastavitev predvajalnega načina

Izberite eno sliko ozadja izmed ponujenih ali pa izberite svojo sliko za prikaz med poslušanjem glasbe.

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Music Play Screen>** (Okno predv. glasbe) ter pritisnite **[◯]**.
   - Prikaže se meni <Music Play Screen> (Okno predv. glasbe).
3. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite želeno okno za predvajanje glasbe, nato pritisnite **[◯]**.

Možnosti zaslona za predvajanje glasbe

- **Type 1 ~ Type 3 (Vrsta 1 – Vrsta 3) :** Izberete lahko želen zaslon za predvajanje glasbe.
- **Album Art (Slika albuma) :** Slika ovitka albuma se prikaže, če je vključena v informacije o oznaki ID3 glasbene datoteke.Podprte so slike ovitka albuma z velikostjo manj kot 200 slikovnih slik (horizontalno) x 200 slikovnih slik (vertikalno).
- **Album Info. (Info. albuma) :** Informacije o imenu izvajalca, albumu in zvrsti se prikažejo, če so informacije o oznaki ID3 shranjene na glasbeni datoteki.
- **Avto** : Samodejno preklaplja od <Type 1> (Vrsta 1) do <Type 3> (Vrsta 3) vsakič, ko se predvaja druga glasbena datoteka.

OPOMBA

- **Kaj je oznaka ID3?**
  Oznaka ID3 je priložena datoteki MP3 in vključuje podatke o datoteki, na primer naslov, izvajalca, album, leto izdaje, zvrst in polje opomb.

UPORABA GLASBENEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Dodajanje zvoka budilke

Na seznam zvokov budilke lahko dodate svojo priljubljeno glasbenodatoteko, da jo lahko slišite naslednjič, ko se budilka izklopi. Za nastavitev budilke si oglejte stran 85.

1. Izberite glasbeno datoteko, ki jo želite dodati k zvokom alarma, in pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Add to Alarm>** (Dod. budilko), nato pritisnite **[◉]**.
   - Izbrana glasba bo dodana na seznam zvokov budilke.
   - Na seznam zvokov budilke lahko dodate eno glasbeno datoteko.

Nastavitev hitrosti predvajanja

Z nastavitvijo hitrosti predvajanja lahko pospešite ali upočasnite predvajano glasbo.

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Play Speed>** (Hitrost predv.) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se meni <Play Speed> (Hitrost predv.).
3. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberete želeno hitrost predvajanja, nato pritisnite **[◉]**.
   - Izberite med možnostmi <X 0.7>, <X0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normal)>, <X 1.1>, <X 1.2> in <X 1.3>.
   - Višja vrednost pomeni večjo hitrost predvajanja.

OPOMBA

- Dejanska hitrost prilagojene hitrosti predvajanja je odvisna od datoteke.

Nastavitev intervala preskoka

Datoteko lahko predvajate pospešeno z različnimi intervali. Lahko preskočite celoten posnetek ali pa preskakujete po več sekundnih intervalov.

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Skip Interval>** (Presk. interval) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se meni <Skip Interval> (Presk. interval).
3. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite želeni interval preskoka, nato pritisnite **[◉]**.
   - Izberite med možnostmi <1 Song> (1 sklad.), <5sec> (5sek), <10sec> (10sek), <30sec> (30sek) in <1min>.

OPOMBA

- Če ima datoteka spremenljivo bitno hitrost, se lahko dejanski interval preskoka razlikuje od izbranega.

UPORABA GLASBENEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Nastavitev zaznamka

Ko nastavite zaznamek, lahko ta položaj kasneje preprosto najdete.

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite tipko **[⊟]** na poljubni točki.
   - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Bookmark>** (Zaznamek) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se meni <Bookmark> (Zaznamek).
3. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Add Bookmark>** (Dodaj zaznam.) ter pritisnite **[◉]**.
   - Trenutno točka začetka /zaustavitve predvajanja bo dodana k zaznamkom.
   - Na vrstici stanja predvajanja boste videli simbol **[▏]**.

OPOMBA

- Če je zaznamek predhodno nastavljen, se pojavi okno Prepiši. Če izberete <Yes> (Da), se predhodno nastavljen zaznamek izbriše in se doda nov zaznamek.
- Pri vsaki glasbeni datoteki lahko nastavite en zaznamek, nastaviti pa je mogoče največ 50 zaznamkov.

Pomik na (predv.)/odstranitev zaznamka

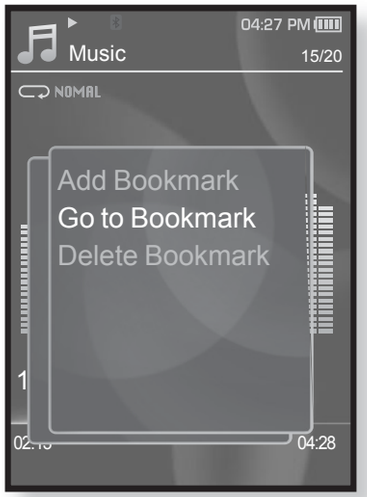

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Bookmark>** (Zaznamek) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se meni <Bookmark> (Zaznamek).
3. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Go to Bookmark>** (Pojdi na zaznam.) ali **<Delete Bookmark>** (Izbriši zaznamek) ter pritisnite **[◉]**.
   - Če izberete <Go to Bookmark> (Pojdi na zaznam.), se bo predvajalnik prestavil na izbran zaznamek in začel s predvajanjem.
   - Z <Delete Bookmark> (Izbriši zaznamek) se bo izbran zaznamek izbrisal iz glasbene datoteke.

UPORABA GLASBENEGA MENIJA (Nadaljevanje)

- **Preden začnete -** Uporabljajte samo certificirane stereo slušalke Bluetooth. Preverite, ali so bile vaše stereo slušalke Bluetooth registrirane.
  Če so slušalke registrirane, se pojavi okno <Connect to Stereo Headset> (Poveži s stereo slušalkami). Za več informacij si oglejte poglavje <Uporaba stereo slušalk Bluetooth>. Oglejte si stran 92.

Povezava s stereo slušalkami Bluetooth

Med predvajanjem glasbe se lahko neposredno povežete z registriranimi slušalkami Bluetooth.

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Connect to Stereo Headset>** (Poveži s stereo slušalkami) ter pritisnite **[◉]**.
   - Če je možnost <Bluetooth Mode> (Način Bluetooth) nastavljena na <Off> (Izkl.), se preklopi v <On> (Vklj.).
   - Po uspešni vzpostavitvi povezave se na zaslonu prikaže ikona [⋰].
   - Glasbo lahko poslušate s slušalkami Bluetooth.

Prekinitev povezave s stereo slušalkami Bluetooth

1. Med poslušanjem glasbe pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Disconnect Headset>** (Odklopi slušalke) ter pritisnite **[◉]**.
   - Povezava s slušalkami Bluetooth je prekinjena.

OPOMBA

- Med vzpostavljanjem povezave med predvajalnikom in stereo slušalkami Bluetooth nekaterih menijev ne bo mogoče izbrati.

gledanje video posnetka

- **Preden začnete -** Priključite slušalke, vklopite predvajalnik in preverite baterijo. Prenesite video datoteko v predvajalnik. Glejte strani 33–35.

OPOMBA
- Z gumbom [⮌] odprete prejšnje okno.
  Če gumb [⮌] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

1. Če gumb **[⮌]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.

2. Pritisnite **[⁘ ⁘]** in izberite **<Videos>** (Video) ter pritisnite **[◉]**.
- Prikaže se seznam video posnetkov.

3. Pritisnite **[⁘ ⁘]** in izberite video, ki ga želite predvajati, nato pritisnite **[◉]**.
- Izbrana video datoteka se bo začela horizontalno predvajati.

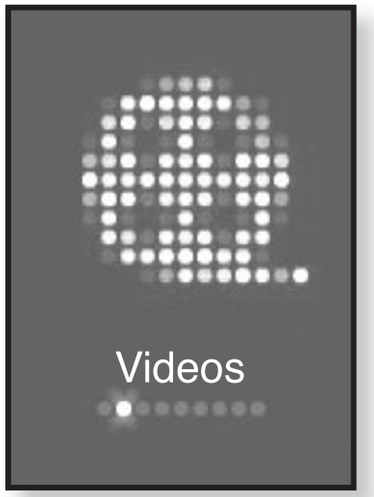

PREMOR

1. Med predvajanjem videa pritisnite **[◉]**.
- Predvajanje se ustavi.

2. Znova pritisnite **[◉]**.
- Predvajanje se nadaljuje z nazadnje predvajane točke.

OPOMBA
- Med prenosom video datoteke v predvajalnik s programom <Media Studio> se datoteka pred prenosom samodejno pretvori v obliko SVI. Velikost se prav tako prilagodi samodejno.

POMIK DO DOLOČENE SLIČICE

1. V vodoravnem pogledu pritisnite in nekoliko pridržite **[ ]**.

- To vam omogoča pomikanje nazaj ali naprej v trenutni video datoteki.

2. Ko se premaknete na želeni položaj, izpustite gumb.

- Predvajanje videa se začne na položaju.

PREDVAJANJE PREJŠNJE VIDEO DATOTEKE

V treh sekundah po začetku predvajanja trenutne datoteke pritisnite **[ ]**.
V treh sekundah po začetku predvajanja trenutne datoteke dvakrat pritisnite **[ ]**.

- Tako se vrnete na prejšnji video posnetek.

PREDVAJANJE NASLEDNJE VIDEO DATOTEKE

Pritisnite **[ ].**

- Tako se premaknete na naslednji film.

UPORABA MENIJA VIDEO

Nastavitev zaznamka

Ko nastavite zaznamek, lahko ta položaj kasneje preprosto najdete.

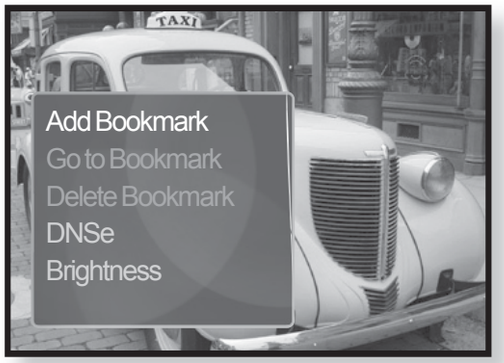

1. Med predvajanjem video posnetka pritisnite tipko **[⊟]** na želenem prizoru.
   - Prikaže se meni <Video>.
2. Pritisnite **[▲ ▼]** in izberite **<Add Bookmark>** (Dodaj zaznam.) ter pritisnite **[◉]**.
   - Trenutno točka začetka /zaustavitve predvajanja bo dodana k zaznamkom.
   - Na vrstici stanja predvajanja boste videli simbol **[|]**.

OPOMBA
- Če je zaznamek predhodno nastavljen, se pojavi okno Prepiši. Če izberete <Yes> (Da), se predhodno nastavljen zaznamek izbriše in se doda nov zaznamek.
- Za vsako video datoteko lahko nastavite en zaznamek, nastavite pa lahko največ 50 zaznamkov.

Pomik na (predv.)/odstranitev zaznamka

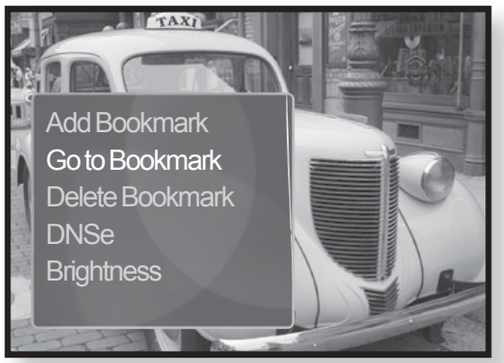

1. Med predvajanjem videa pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <Video>.
2. Pritisnite **[▲ ▼]** in izberite **<Go to Bookmark>** (Pojdi na zaznam.) ali **<Delete Bookmark>** (Izbriši zaznamek) ter pritisnite **[◉]**.
   - Če izberete <Go to Bookmark> (Pojdi na zaznam.), se bo predvajalnik prestavil na izbran zaznamek in začel s predvajanjem.
   - Funkcija <Delete Bookmark> (Izbriši zaznamek) odstrani izbrani zaznamek iz video datoteke.

OPOMBA
- Za izhod iz menija pritisnite [⊟].

UPORABA MENIJA VIDEO (Nadaljevanje)

Nastavitev pogona za naravni digitalni zvok (DNSe)

Za vsako zvrst videa lahko izberete posebno nastavitev zvoka.

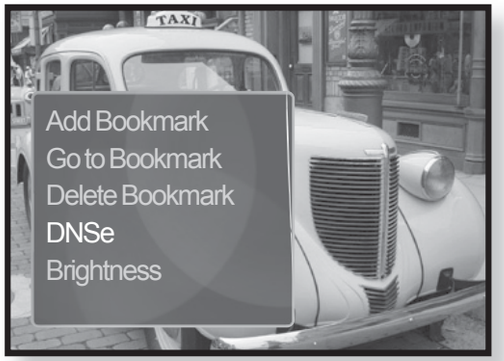

1. Med predvajanjem videa pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <Video>.
2. Izberite **<DNSe>** in pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se meni <DNSe>.
3. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite želeni DNSe, nato pritisnite **[◉]**.
   - Izberite med možnostmi <Normal> (Normalno), <Drama> (Drama) in <Action> (Postop.).

OPOMBA

- **Kaj je funkcija DNSe?**
  Pogon za naravni digitalni zvok (DNSe) je funkcija zvočnega učinka, ki jo je za MP3-predvajalnike razvilo podjetje Samsung. Zagotavlja različne nastavitve zvoka za poudarjanje vrste glasbe, ki jo poslušate.

Nastavitev osvetlitve

Osvetlitev zaslona lahko prilagodite.

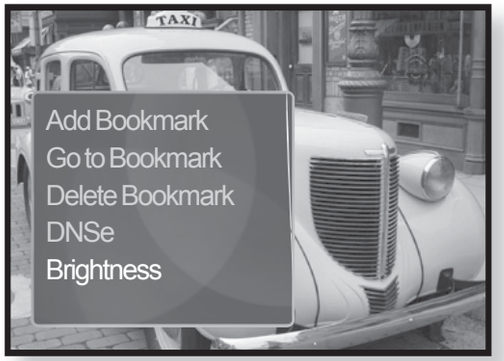

1. Med predvajanjem videa pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <Video>.
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Brightness>** (Svetlost) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se meni <Brightness> (Svetlost) .
3. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite želeno osvetlitev, nato pritisnite **[◉]**.
   - Izberite med <0-10>.

ogled slik

- **Preden začnete -** Priključite slušalke, nato vključite predvajalnik in preverite stanje baterije.

OPOMBA
- Z gumbom [⮌] odprete prejšnje okno.
  Če gumb [⮌] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

1. Če gumb **[⮌]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite [⮜ ⮞] in izberite **<Pictures>** (Slike) ter pritisnite **[◉]**.
   - Pojavi se okno predogleda slike.
3. Pritisnite **[⮝ ⮟ ⮜ ⮞]** in izberite sliko, ki si jo želite ogledati, nato pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se izbrana slika.
   - Z gumbom [⮌] odprete okno predogleda.

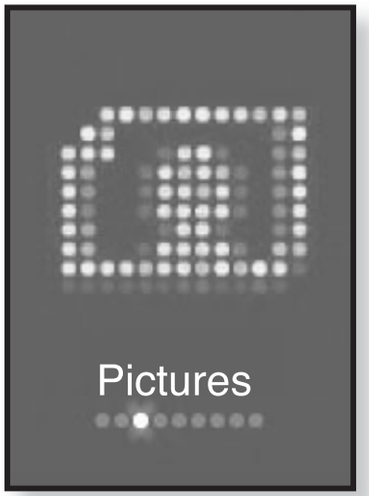

Pomik na prejšnjo/naslednjo sliko

V vodoravnem pogledu pritisnite **[⮜ ⮞].**

- Prikaže se prejšnja/naslednja slika.

OPOMBA
- Na 🖼 se prikaže datoteka JPG z nepravilnimi podatki o sličici.
- Nekatere slike se lahko prikažejo počasi.
- Pri prenosu slike na predvajalnik s programom <Media Studio> se slika pred prenosom samodejno spremeni v format JPG. Velikost datoteke se prav tako samodejno prilagodi.
- Za iskanje slike lahko uporabite <File Browser> (Brskalnik dat.). Oglejte si stran 21.

UPORABA MENIJA SLIKE

Poslušanje glasbe med ogledom slike

Med ogledom slike lahko poslušate pesem, ki ste jo nazadnje predvajali.

1. Med ogledom slike pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <Picture> (Slika).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Music>** (Glasba) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
3. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Off>** (Izkl.) ali **<On>** (Vklj.), nato pritisnite **[◉]**.
   - <Off> (Izkl.) : Med ogledom slike se ne predvaja glasba v ozadju.
   - <On> (Vklj.) : Med ogledom slik lahko poslušate pesem, ki ste jo nazadnje predvajali.

Ogled diaprojekcije

Način 1

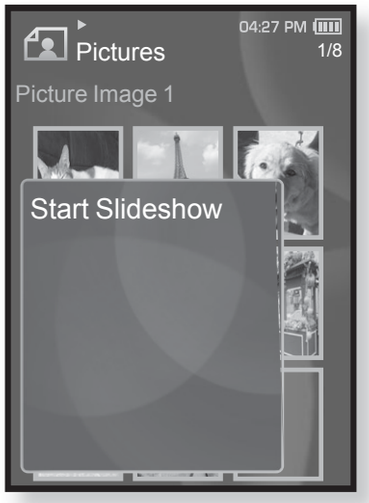

1. Med ogledom slike pritisnite **[◉]**.
   - Najprej je slika [▶] prikazana na zaslonu, nato predvajalnik začne diaprojekcijo.

Način 2

1. V načinu predogleda slike pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se okno za začetek diaprojekcije.
2. Pritisnite **[◉]**.
   - Najprej je slika [▶] prikazana na zaslonu, nato predvajalnik začne diaprojekcijo.

OPOMBA

- Za izhod iz menija pritisnite [⊟].

UPORABA MENIJA SLIKE (Nadaljevanje)

Zaustavitev diaprojekcije

Način 1

1. V načinu predogleda slike pritisnite **[ ]**.
   - Diaprojekcija se ustavi.

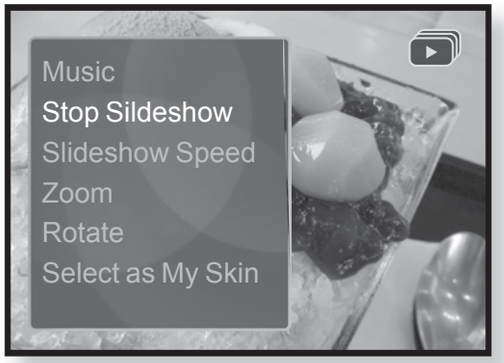

Način 2

1. V načinu predogleda slike pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se meni <Picture> (Slika).
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Stop Slideshow>** (Prekini diaprojek.) ter pritisnite **[ ]**.
   - Diaprojekcija se ustavi.

Nastavitev hitrosti diaprojekcije

1. Med ogledom slike pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se meni <Picture> (Slika).
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Slideshow Speed>** (Hitr. diaporojekcije) ter pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se meni <Slideshow Speed> (Hitr. diaporojekcije).

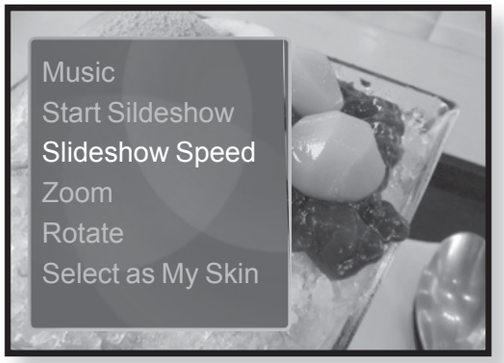

3. Pritisnite **[ ]** in izberite želeno hitrost, nato pritisnite **[ ]**.
   - Izberite med možnostmi <Fast> (Hitro), <Normal> (Normalno) in <Slow> (Počasno).

UPORABA MENIJA SLIKE (Nadaljevanje)

Povečava slike

Sliko lahko povečate.

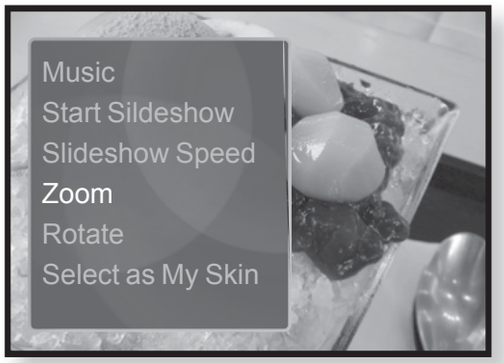

1. Med ogledom slike pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <Picture> (Slika).
2. Pritisnite **[▲ ▼]** in izberite **<Zoom>** (Povečava) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se meni <Zoom> (Povečava).
3. Pritisnite **[▲ ▼]** in izberite želeni dejavnik na lestvici, nato pritisnite **[◉]**.
   - Izberite med možnostmi <100%>, <200%> in <400%>.
4. Pritisnite **[▲ ▼ ◀ ▶]** in premaknite se na del slike, ki ga želite povečati.

Preklic povečanja

Način 1

1. Pritisnite **[◉]** v povečanem prikazu slike.
   - Slika se vrne v izvirno velikost.

Način 2

1. Pritisnite **[⊟]** v povečanem prikazu slike.
   - Prikaže se meni <Picture> (Slika).
2. Pritisnite **[▲ ▼]** in izberite **<Zoom>** (Povečava) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se meni <Zoom> (Povečava).
3. Pritisnite **[▲ ▼]** in izberite **<100%>** ter pritisnite **[◉]**.
   - Slika se vrne v izvirno velikost.

OPOMBA

- Povečava velike slikovne datoteke lahko traja nekaj časa.

UPORABA MENIJA SLIKE (Nadaljevanje)

Obračanje slike

Sliko lahko tudi obrnete.

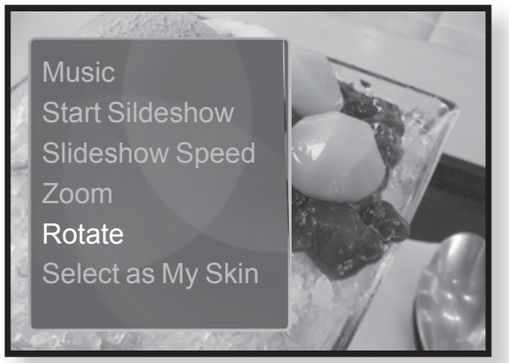

1. Med ogledom slike pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <Pictures> (Slike).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Rotate>** (Zasukaj) ter pritisnite **[◎]**.
   - Prikaže se meni <Rotate>.
3. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberete želeni kot, nato pritisnite **[◎]**.
   - Izberite med možnostmi <Left 90°> (Levo 90 °), <Right 90°>(Desno 90 °) in <180°>.

Izbor slike za sliko ozadja

Želeno sliko lahko nastavite kot sliko ozadja zaslona.

1. Izberite slikovno datoteko, ki jo želite nastaviti kot ozadje, in pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <Pictures> (Slike).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Select as My Skin>** (Izberi za mojo preobl.) ter pritisnite **[◎]**.
   - Prikaže se potrditveno okno, da je bila slika shranjena.
3. Pritisnite **[⋮ ⋮]** in izberite **<Yes>** (Da) ter pritisnite **[◎]**.
   - Izbrana slika se nastavi kot ozadje.
   - Če v meniju <Settings> (Nastavitve) → <Menu Style> (Slog menija)→ <Menu Design> (Oblika menija) izberete <My Skin> (Moje ozadje), se prikaže nastavljena slika.

poslušanje radijskega programa

- **Preden začnete -** Priključite slušalke, nato vključite predvajalnik in preverite stanje baterije.

OPOMBA

- Z gumbom [⮌] odprete prejšnje okno.
  Če gumb [⮌] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

1. Če gumb **[⮌]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.

2. Pritisnite **[◁ ▷]** in izberite **<FM Radio>** (Radio FM) ter pritisnite **[◉]**.

- Sprejem radijskega programa se začne.

UPORABA FUNKCIJE IZKLOPA ZVOKA

1. Med poslušanjem radia FM pritisnite [◉].

- Zvok se izklopi.

2. Za nadaljevanje poslušanja znova pritisnite **[◉]**.

OPOMBA

- Med iskanjem ali nastavljanjem frekvenc in poslušanjem radia FM prek zvočnikov ali stereo slušalk Bluetooth morate vedno priključiti slušalke na predvajalnik.
  Pred iskanjem ali nastavitvijo radijskih postaj vedno vključite slušalke. Slušalke služijo kot radijska antena sprejemnika.
- Če ste na kraju, kjer je sprejem slab, sprejemnik morda ne bo našel radijske postaje.

ISKANJE RADIJSKIH POSTAJ

1. V ročnem načinu, pritisnite in nekoliko pridržite **[⁞◁ ▷⁞]**, nato gumb izpustite.

- Prikaže se <Searching> (Iskanje).
- Iskanje se ustavi na najbližji frekvenci od trenutka, ko izpustite gumb.

ALI,

1. Če želite v ročnem načinu iskati po posameznih frekvencah, pritisnite gumb **[⁞◁ ▷⁞]**.

- Ob vsakem pritisku gumba, se frekvenca premakne.

UPORABA MENIJA RADIO FM

Preklop v prednastavljeni način

Ta način izberite, če želite brskati po posameznih shranjenih frekvencah.

1. V ročnem načinu pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Go to Preset Mode>** (Pojdi v predn. način) ter pritisnite **[◉]**.
   - Na zaslonu se prikaže <Preset>.

OPOMBA

- Če ni prednastavljenih postaj, se prikaže sporočilo <No preset> (Ni prednast.) in predvajalnik preklopi v <Preset Mode> (Predn. način).
- Če iz<Settings> (Nastavitve) → <System> (Sistem) izberete <Default Set> (Privz. nast.), boste izgubili vse prednastavljene sezname.

Preklop v ročni način

Ta način izberite, če želite ročno iskati po posameznih frekvencah FM pasu.

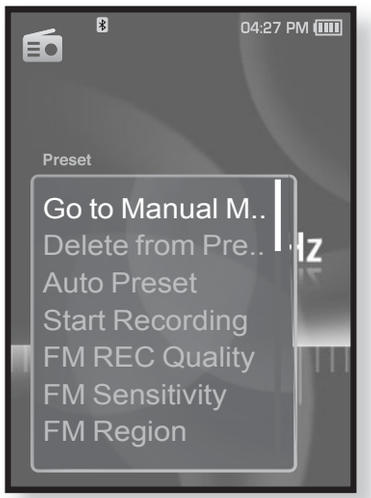

1. V prednastavljenem načinu pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Go to Manual Mode>** (Pojdi v roč. način) ter pritisnite **[◉]**.
   - Na zaslonu se prikaže <Manual> (Ročno).

UPORABA MENIJA RADIO FM (Nadaljevanje)

Shranjevanje postaj v pomnilnik

V pomnilnik MP3-predvajalnika lahko shranite do 30 postaj, do njih pa se lahko vrnete s pritiskom samo ene številke. MP3-predvajalnik lahko pri uporabi ročnega postopka izbere samo postaje, ki jih želite, ali pa lokalne postaje samodejno poišče in shrani.

Ročno – izbere samo postaje, ki jih želite shraniti

1. Pritisnite **[ ]** in izberite frekvenco, ki jo želite prednastaviti v ročnem načinu, nato pa pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Add to Preset>** (Dod. prednast.) ter pritisnite **[ ]**.
   - Izbrana frekvenca bo dodana prednastavljenemu seznamu.
3. Če želite prednastaviti druge postaje, sledite zgornjim korakom 1–2.

OPOMBA

- Če je enaka frekvenca že nastavljena, se pojavi sporočilo <This preset already exists> (Ta prednast. že obstaja) in nastavitev je onemogočena.

UPORABA MENIJA RADIO FM (Nadaljevanje)

Shranjevanje postaj v pomnilnik (Nadaljevanje)

Samod. – samodejno shrani vse postaje, ki jih predvajalnik sprejme

1. Pritisnite **[ ]** v načinu radia FM.
   - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Auto Preset>** (Samod. prednast.) ter pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se potrditveno okno.
3. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Yes>** (Da), ter pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se sporočilo <Auto Preset> (Samod. prednast.) in predvajalnik samodejno nastavi do 30 postaj.

Preklic samodejne prednastavitve

Samodejno prednastavljanje postaj lahko prekinete z gumbom **[ ]**.

- Če prekinete postopek samodejne prednastavitve, bodo prednastavljene le postaje, ki so bile shranjene do tega trenutka.

OPOMBA

- Pri potovanju v drugo mesto boste morda morali spremeniti prednastavljene postaje MP3-predvajalnika. Če želite izbrisati shranjene postaje in prednastaviti nove, preprosto ponovite postopek.

UPORABA MENIJA RADIO FM (Nadaljevanje)

Poslušanje prednastavljenih postaj

V prednastavitvenem načinu s pritiskanjem gumba **[ ]** listate po prednastavljenih postajah.

- Poslušate lahko shranjene radijske postaje.

Brisanje prednastavitev

Če želite izbrisati nastavljene postaje med poslušanjem radia, sledite spodnjim korakom.

1. V prednastavitvenem načinu lahko s pritiskanjem **[ ]** poiščete prednastavljeno postajo, ki jo želite izbrisati, nato pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Delete from Preset>** (Izbriši iz prednastav.), ter pritisnite **[ ]**.
   - Izbrana postaja se izbriše.
3. Če želite izbrisati še ostale prednastavljene frekvence, sledite zgoraj opisanima korakoma 1-2.

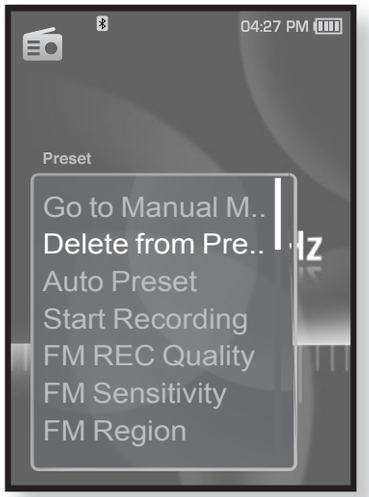

UPORABA MENIJA RADIO FM (Nadaljevanje)

Snemanje radijske oddaje

Med poslušanjem radia lahko kadarkoli posnamete radijsko oddajo.

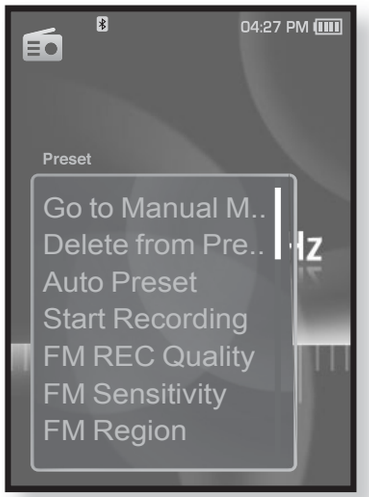

1. Pritisnite **[ ]** in izberite frekvenco, ki jo želite posneti med poslušanjem radia, nato pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Start Recording>** (Začni snemanje), ter pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se samodejno ustvarjeno ime datoteke in snemanje se začne.

Zaustavitev snemanja

1. Med snemanjem pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se sporočilo z vprašanjem, ali želite poslušati datoteko, ki ste jo pravkar posneli.
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Yes>**(Da) ali **<No>**(Ne), nato pritisnite **[ ]**.
   - Če izberete <Yes> (Da), se bo ravnokar posneta datoteka predvajala.
   - Če izberete <No> (Ne), se ravnokar posneta datoteka ne bo predvajala.
   - Posneta datoteka je shranjena pod <File Browser> (Brskalnik po datotekah) → <Recorded Files> (Probíhá záznam) → <FM Radio> (Radio FM).

OPOMBA
- Pri snemanju radijskih oddaj lahko posnamete največ 999 datotek.
- Posnamete lahko približno 30 ur posnetkov (s kakovostjo 128 kb/s, 2 GB).
- Ime posnete datoteke se dodeli samodejno, na primer »FM_000.mp3«. »FM« označuje snemanje radia FM, »000« pa številko posnete datoteke.

UPORABA MENIJA RADIO FM (Nadaljevanje)

Nastavitev kakovosti snemanja FM

Sami lahko izberete kakovost snemanja radia FM.

1. Pritisnite **[⊟]** v načinu radia FM.
   - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<FM REC Quality>** (Kak. snem. z radia) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se meni za nastavitev kakovosti radijskega signala.
3. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite želeno stopnjo kakovosti, nato pa pritisnite **[◉]**.
   - Izbirate lahko med <Super High(192kbps)> (Zelo visoko (192kbps)), <High(160kbps)> (Visoko(160kbps)) in <Normal(128kbps)> (Normalno(128kbps)).
   - Višja vrednost omogoča višjo kakovost posnetka, vendar pomeni tudi večjo velikost datoteke.

Nastavitev frekvenčne občutljivosti

S prilagajanjem te možnosti izberite med iskanjem več ali manj postaj.

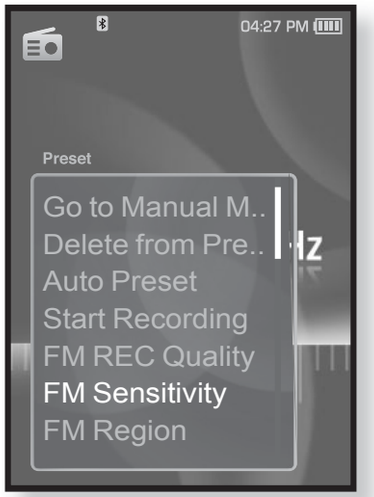

1. Pritisnite **[⊟]** v načinu radia FM.
   - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<FM Sensitivity>** (Občutljivost FM) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se meni <FM Sensitivity> (Občutljivost FM).
3. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite želeno raven iskanja, nato pritisnite **[◉]**.
   - Izberite med <High> (Visoko), <Middle> (Srednja) in <Low> (Nizka).
   - Če izberete visoko občutljivost <High> (Visoko), sprejemnik zazna več postaj.

OPOMBA

- Za izhod iz menija pritisnite [⊟].

UPORABA MENIJA RADIO FM (Nadaljevanje)

Nastavitev območja FM

Če se odpravljate na čezoceansko potovanje, lahko spremenite nastavitev regije FM.

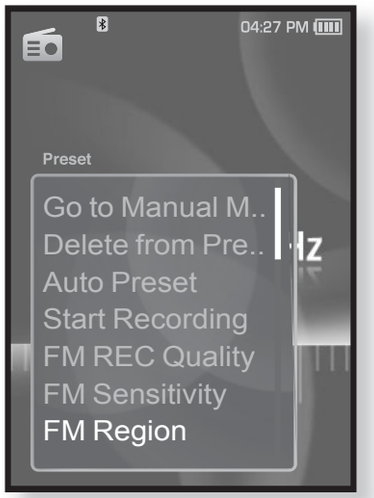

1. Pritisnite **[⊟]** v načinu radia FM.
   - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<FM Region>** (Regija FM) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se meni <FM Region> (Regija FM).
3. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite frekvenčno območje za radio FM, nato pritisnite **[◉]**.
   - Izberite med <Korea/US> (Koreja/ZDA), <Japan> (Japonska) in <Other Countries> (Druge države).

OPOMBA

- Če spremenite frekvenčno regijo <FM Region> (Regija FM), bodo prednastavljene radijske postaje izbrisane.
- Frekvenčno regijo lahko izbrišete ali spremenite glede na regijo, kjer poslušate radio.
- Frekvenčni razpon po regijah
  - Korea/US (Koreja/ZDA): Iskanje frekvenc v korakih po 100 kHz v območju 87,5 MHz–108,0 MHz.
  - Japan(Japonska): Iskanje frekvenc v korakih po 100 kHz v območju 76,0 MHz–108,0 MHz.
  - Other Countries (Druge države): Iskanje frekvenc v korakih po 50 kHz v območju 87,50 MHz–108,0 MHz.

UPORABA MENIJA RADIO FM (Nadaljevanje)

Prikaz podatkov funkcije RDS

Radijski podatkovni sistem (RDS) omogoča sprejem in prikaz sporočil, na primer podatkov postaje. Informacije o vrsti programa, recimo »Informativni«, »Športni« ali »Glasbeni«, so prikazane na zaslonu.

1. Pritisnite **[⊟]** v načinu radia FM.
   - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<RDS Display>** (Prikaz RDS) ter pritisnite **[◎]**.
   - Prikaže se meni <RDS Display> (Prikaz podatkov RDS).
3. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite način za prikaz podatkov RDS, nato pa pritisnite **[◎]**.
   - Izberite med <Program Service> (Program) ali <Program Type> (Vrsta programa).

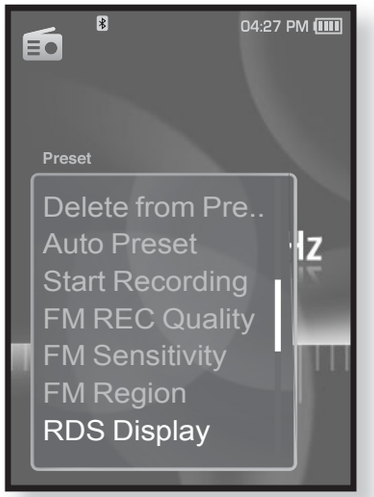

Možnosti prikaza podatkov RDS

- **Program Service** (Ime programa) : Prikaže ime radijske postaje. Prikaz ima 8 znakov. Če sprejemate informacije o imenu programa, je na zaslonu prikazano ime radijske postaje (BBC, VAL 202 itd.). Če imena programa ne sprejemate, je prikazana le frekvenca.
- **Program Type** (Vrsta programa) : Prikaže vrsto trenutno poslušane oddaje.

OPOMBA

- Če je radijski signal šibak, informacije funkcije RDS morda ne bodo prikazane.

UPORABA MENIJA RADIO FM (Nadaljevanje)

Dodajanje zvoka budilke

Svoj radio FM lahko dodate seznamu zvokov alarma, tako da ga boste zaslišali naslednjič, ko se sproži vaša budilka. Za nastavitev budilke si oglejte stran 85.

1. Izberite radijsko frekvenco, ki jo želite dodati k zvokom alarma, in pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <FM Radio> (Radio FM).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Add to Alarm>** (Dod. budilko) ter pritisnite **[◉]**.
   - Če v nastavitvah budilke nastavite zvok alarma na <FM Radio> (Radio FM), lahko poslušate radio FM.

uporaba pod. prog.

S programom <Media Studio> lahko za svojo zabavo prenesete informacije o spletnem dnevniku in datotekah, registriranih na RSS, na predvajalnik.

OPOMBA

- **Kaj je RSS?**
  Okrajšava RSS pomeni zgoščeni povzetek strani ali zelo enostavno povezovanje. To je sistem za prenos podatkov v obliki xml, ki se uporablja za zagotovitev informacij uporabnikom o pogosto posodobljenih spletnih straneh, kot so novice ali spletni dnevnik, na ustreznejši in lažji način.
- **Kaj so podatkovni programi?**
  Posodobljene informacije lahko samodejno prejemate, ne da bi morali vsakič obiskati svoje pogosto obiskane novice, spletne dnevnike in spletne strani UCC.
- **Preden začnete -** Program <Media Studio> mora biti nameščen na računalniku. Oglejte si stran 32.

REGISTRACIJA KANALA

Z registracijo RSS podprtih spletnih mest ali spletnih strani lahko ustvarite nov kanal.

1. Kliknite **<Subscribe>** (Vpiši se) na dnu okna **<Datacasts>** (Pod. prog.) programa <Media Studio>.
2. Vnesite naslov v **<URL>** in kliknite **<►Next>** (Naslednji).
   - Če kopirate spletni naslov in kliknete <Subscribe> (Vpiši se), se kopirani naslov samodejno prikaže v <URL>.
   - Če spletni naslov podpira RSS, se pojavi potrditveno okno nastavitve.
3. Kliknite **<OK>** (V redu).
   - Želeni kanal je registriran.
   - V oknu Pod. prog. se prikaže ikona za registrirani kanal.

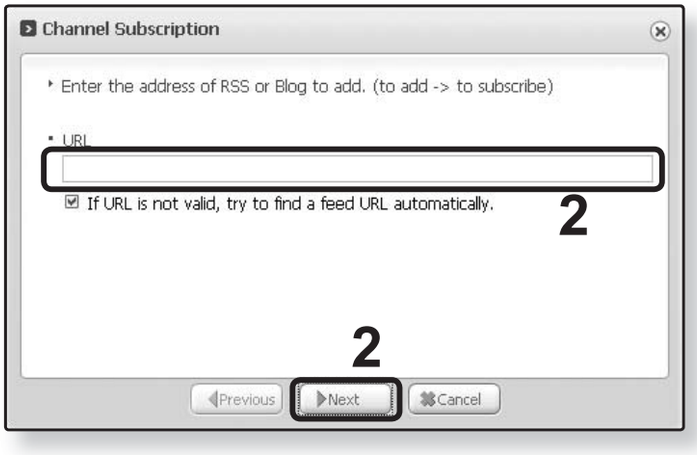

USTVARJANJE NOVE SKUPINE KANALOV

Ustvarite lahko novo skupino za upravljanje kanalov po kategoriji.

1. Kliknite **<New group>** (Nova skup.) na dnu okna **<Datacasts>** (Pod. prog.) programa <Media Studio>.
2. Vtipkajte ime in opis skupine in kliknite **<OK>** (V redu).

PRENOS PODATKOVNIH PROGRAMOV IZ PROGRAMA <MEDIA STUDIO>

▪ **Preden začnete -** Predvajalnik priključite na računalnik. Program Media Studio mora biti nameščen na računalniku. Oglejte si stran 32.

1. Program <Media Studio> se samodejno zažene, ko predvajalnik priključite na računalnik.
   - Če se program ne zažene samodejno, dvokliknite ikono <Media Studio> na namizju.
2. Kliknite možnost **<Datacasts>** (Pod. prog.) na vrhu zaslona <Media Studio>.
   - Prikaže se seznam skupine kanalov podatkovnih programov.
3. Kliknite želeno skupino kanalov.
4. Kliknite želeni kanal.
5. Izberite članek, ki jo želite prenesti.

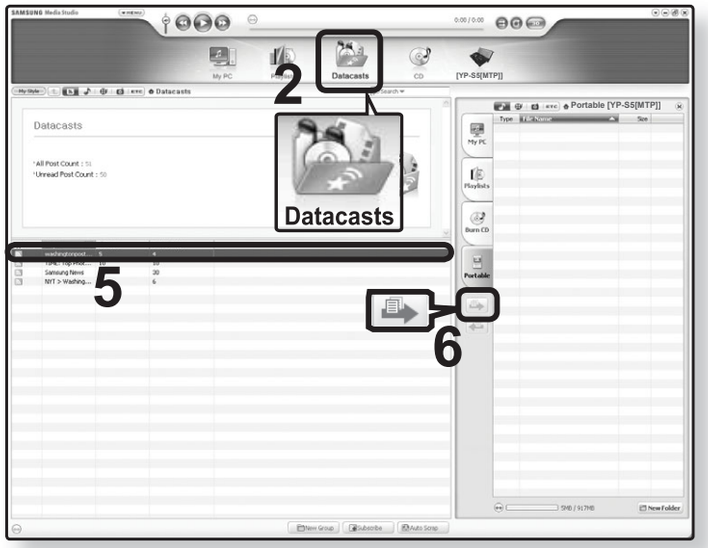

6. Kliknite **ikono** .
   - Članek izbranega kanala bo prenesen na predvajalnik v <File Browser> (Brskalnik dat.) → <Datacasts> (Pod. prog.).

OPOMBA

- Če se želite pomakniti na prejšnji zaslon, kliknite ikono na vrhu zaslona <Media Studio>.
- V oknu <Datacasts> (Pod. prog.) programa <Media Studio> lahko prenesete priponko na predvajalnik, če ima članek priponko. Vendar priponke morda ne bo mogoče prenesti, odvisno od politike veljavne spletne strani.

OGLED PODATKOVNEGA PROGRAMA

Ogledate si lahko članke kanala, ki so dodani v <Datacasts> (Pod. prog.).

▪ **Preden začnete** - Prenesite mesto želenega kanala v predvajalnik s programom <Media Studio>. Oglejte si stran 75.

OPOMBA

▪ Z gumbom [⮌] odprete prejšnje okno.
Če gumb [⮌] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

1. Če gumb **[⮌]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.

2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Datacasts>** (Pod. prog.) ter pritisnite **[◉]**.

▪ Prikaže se seznam podatkovnih programov.

3. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite želeno skupino kanala, nato pritisnite **[◉]**.

▪ Naslov je enak kot naslov kanala, ki je dodan v <Datacasts> (Pod. prog.) v programu <Media Studio>.

4. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite želeno mesto, nato pa pritisnite **[◉]**.

▪ Prikaže se seznam datotek.

▪ Ikona : glavno besedilo za prenesen članek
▪ Ikona : slikovna datoteka
▪ Ikona : glasbena datoteka
▪ Ikona : video datoteka

5. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite želeno datoteko, nato pa pritisnite **[◉]**.

▪ Izbrana datoteka se začne predvajati.

uporaba paketa prime

Paket Prime omogoča uporabo različnih funkcij, na primer branje besedila, snemanje glasu, igranje igric, nastavitve budilke itd..

BRANJE BESEDILA

MP3-predvajalnik vam omogoča branje romana, rokopisa nove zgodbe ali raziskovalnega dokumenta … celo med poslušanjem glasbe!

- **Preden začnete -** Vključite predvajalnik in preverite stanje baterije.
  Prenos besedilnih datotek na predvajalnik s programom <Media Studio>. Oglejte si stran 33.
  Nastavite želeni jezik besedila za besedilo v **<Settings>** (Nastavitev) → **<Language>** (Jezik) → **<Contents>** (Vsebina). Oglejte si stran 29.

OPOMBA
- Z gumbom [⮌] odprete prejšnje okno.
  Če gumb [⮌] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

1. Če gumb **[⮌]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite **[◁ ▷]** in izberite **<Prime Pack>** (Paket Prime) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se seznam <Prime Pack> (Paket Prime).
3. Pritisnite **[△ ▽]** in izberite **<Text>** (Besedilo) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se seznam besedilnih datotek.
4. Pritisnite **[△ ▽]** in izberite želeno besedilno datoteko, nato pritisnite **[◉]**.
   - Na zaslonu se prikaže besedilo.

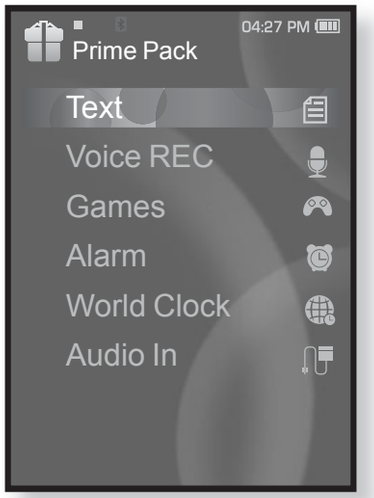

Premik na prejšnjo ali naslednjo stran

Pritisnite **[◁ ▷]**.

- Če se želite premakniti na prejšnjo ali naslednjo stran, pritisnite in nekoliko pridržite [◁ ▷].

OPOMBA
- Za iskanje besedilne datoteke lahko prav tako uporabite <File Browser> (Brskalnik datotek). Oglejte si stran 21.
- MP3-predvajalnik podpira format datoteke TXT v besedilnem načinu.

UPORABA BESEDILNEGA MENIJA

Poslušanje glasbe med ogledom besedila

Med ogledom besedila lahko poslušate pesem, ki ste jo nazadnje predvajali.

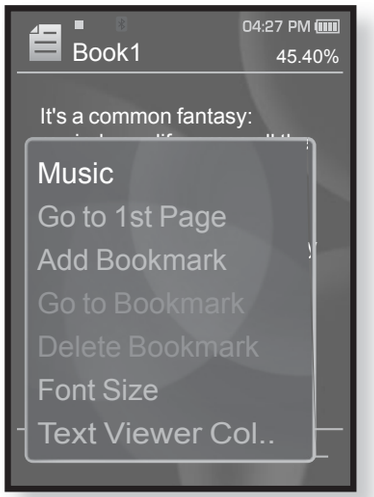

1. Med ogledom besedila pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <Text> (Besedilo).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Music>** (Glasba) ter pritisnite **[◎]**.
   - Prikaže se meni <Music> (Glasba).
3. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite želeni način, nato pritisnite **[◎]**.
   - <Off> (Izkl.): Med ogledom besedila se ne predvaja glasba v ozadju.
   - <On> (Vklj.): Med ogledom besedila lahko poslušate pesem, ki ste jo nazadnje predvajali.

Premik na prvo stran

Funkcijo uporabite, če si želite ogledati besedilo na prvi strani.

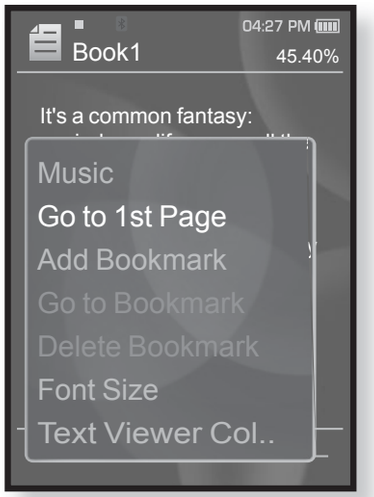

1. Med ogledom besedila pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <Text> (Besedilo).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Go to 1st Page>** (Pojdi na 1. stran), ter pritisnite **[◎]**.
   - Prikaže se potrditveno okno za premik na prvo stran.
3. Pritisnite **[⋖ ⋗]** in izberite **<Yes>** (Da), ter pritisnite **[◎]**.
   - Premik na prvo stran.

OPOMBA

- Za izhod iz menija pritisnite [⊟].

UPORABA BESEDILNEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Nastavitev zaznamka

Če se želite kadarkoli vrniti na to mesto v besedilu, nastavite zaznamek.

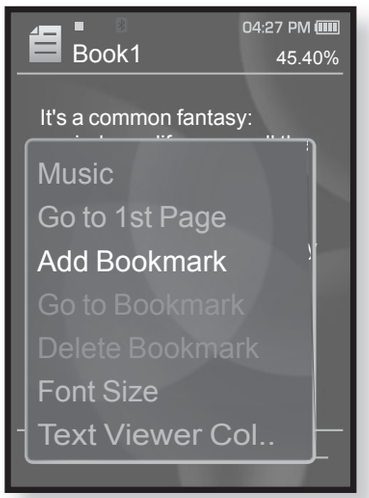

1. Med ogledovanjem besedila na želeni strani pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <Text> (Besedilo).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Add Bookmark>** (Dodaj zaznam.), ter pritisnite **[◉]**.
   - Trenutni besedilni zaslon je nastavljen na zaznamek s simbolom [✎], ki se prikaže v zgornjem levem kotu.

OPOMBA

- Če je zaznamek predhodno nastavljen, se pojavi okno Prepiši. Če izberete <Yes> (Da), je predhodno nastavljeni zaznamek izbrisan in dodan je nov zaznamek.
- Pri vsaki besedilni datoteki lahko nastavite en zaznamek, nastaviti pa je mogoče največ 50 zaznamkov.

Premik na zaznamek in izbris zaznamka

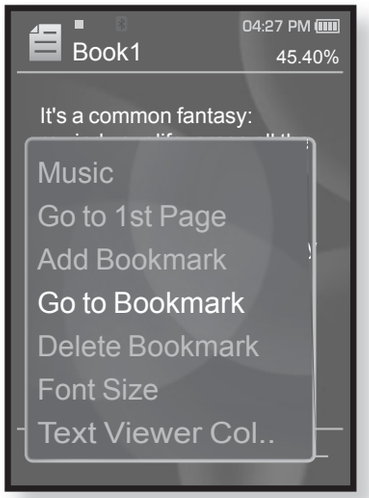

1. Med ogledom besedila pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <Text> (Besedilo).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Go to Bookmark>** (Pojdi na zaznam.) ali **<Delete bookmark>** (Izbrišem zaznamek), nato pritisnite **[◉]**.
   - Ko izberete <Go to Bookmark>(Pojdi na zaznam.), se kazalec premakne na izbrani zaznamek, ko pa izberete <Delete Bookmark>(Izbriši zaznamek), se izbrani zaznamek odstrani iz besedilne datoteke.

UPORABA BESEDILNEGA MENIJA (Nadaljevanje)

Sprememba velikosti črk

Velikost črk besedila lahko spremenite.

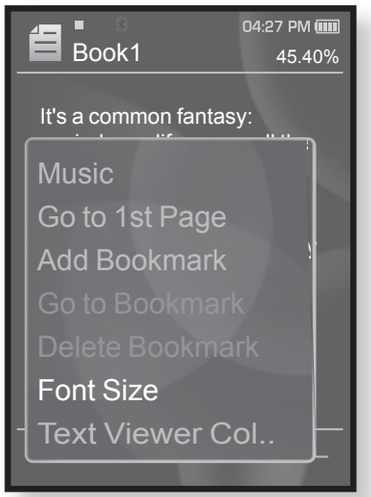

1. Med ogledom besedila pritisnite [⊟].
   - Prikaže se meni <Text> (Besedilo).
2. Pritisnite [⋰ ⋱] in izberite **<Font Size>** (Velikost črk), ter pritisnite [◉].
   - Prikaže se meni <Font Size> (Velikost črk).
3. Pritisnite [⋱ ⋰] in izberite želeno velikosti črk, nato pritisnite [◉].
   - Izberite med možnostmi <Small> (Majhna), <Medium> (Srednja) in <Large> (Velika).

Nastavitev barve za ogled besedila

Izberite želeno barvo prikaza besedila.

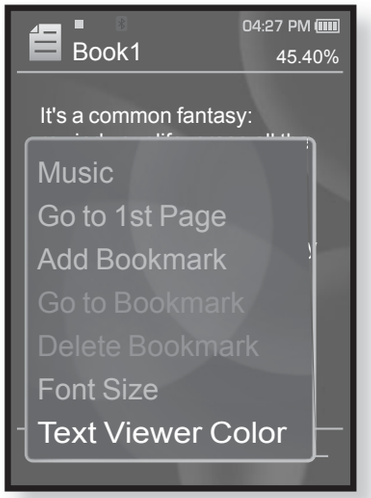

1. Med ogledom besedila pritisnite [⊟].
   - Prikaže se meni <Text> (Besedilo).
2. Pritisnite [⋰ ⋱] in izberite **<Text Viewer Color>** (Barva ogleda bes.) ter pritisnite [◉].
   - Pojavi se okno menija <Text Viewer Color> (Barva ogleda bes.).
3. Pritisnite [⋱ ⋰] in izberite želeno barvo za ogled besedila, nato pritisnite [◉].
   - Izbirate lahko med <Type 1> (Vrsta 1) ~ <Type 6> (Vrsta 6).

SNEMANJE GLASU

Ustvarite posnetek glasu.

Snemanje glasu

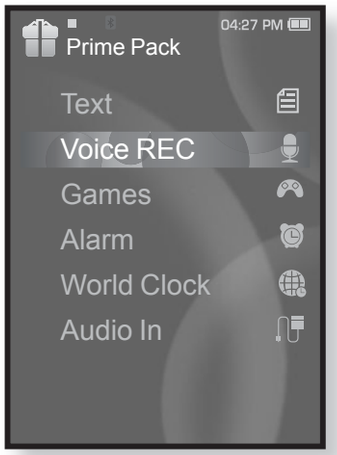

1. Če gumb **[ ]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Prime Pack>** (Paket Prime), ter pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se seznam <Prime Pack> (Paket Prime).
3. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Voice REC>** (Snem. glasu), ter pritisnite **[ ]**.
   - Prikažeta se ime datoteke in okno za snemanje.
4. Pritisnite **[ ]**.
   - Snemanje se začne in prikaže se ime datoteke, ki jo želite shraniti.

OPOMBA

- Posnamete lahko približno 30 ur posnetkov (s kakovostjo 128 kb/s, 2 GB).
- Pri snemanju glasu lahko posnamete največ 999 datotek.
- Ime posnete datoteke se dodeli samodejno, na primer »VCE_000.mp3«. »VCE« označuje, da gre za snemanje glasu, »000« pa številko posnete datoteke.
- Snemanje glasu ne deluje pravilno, če baterija ni polna.
- Mikrofon naj ne bo preblizu ali predaleč od ust, ker je lahko posnetek slab.
- Med snemanjem lahko zvok poslušate samo s slušalkami.

Zaustavitev snemanja glasu

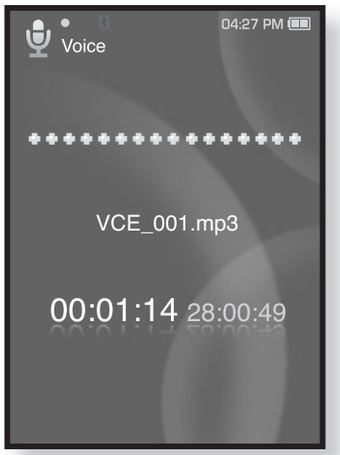

1. Med snemanjem pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se sporočilo z vprašanjem, ali želite poslušati datoteko, ki ste jo pravkar posneli.
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Yes>** (Da) ali **<No>** (Ne), nato pritisnite **[ ]**.
   - Če izberete <YES> (Da), se bo ravnokar posneta datoteka predvajala.
   - Če izberete <NO> (Ne), se ravnokar posneta datoteka ne bo predvajala.
   - Posneta datoteka je shranjena pod <File Browser> (Brskalnik dat.) → <Recorded Files> (Probíhá záznam) → <Voice> (Glas).

UPORABA MENIJA SNEMANJE GLASU

Nastavitev kakovosti snemanja glasu

Izberite kakovost posnetka glasu.

1. V oknu za snemanje pritisnite [⊟].
   - Prikaže se meni <Recording Voice> (Snem. glasu).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Voice REC Quality>** (Kak. snem. glasu) ter pritisnite **[◎]**.
   - Prikaže se meni za nastavitev kakovosti pri snemanju glasu.
3. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite želeno stopnjo kakovosti, nato pa pritisnite **[◎]**.
   - Izbirate lahko med <Super High (128kbps)> (Zelo visoko (128kbps)), <High (96kbps)> (Visoko (96kbps)) in <Normal (64kbps)> (Normalno (64kbps)).
   - Višja vrednost omogoča višjo kakovost posnetka, vendar pomeni tudi večjo velikost datoteke.

Poslušanje posnetih datotek

Poslušate lahko posneto datoteko.

1. V oknu za snemanje pritisnite [⊟].
   - Prikaže se meni <Recording Voice> (Snem. glasu).
2. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite **<Recorded Files>** (Probíhá záznam) ter pritisnite **[◎]**.
   - Prikaže se seznam <Recorded files> (Probíhá záznam).
3. Pritisnite **[⋰ ⋱]** in izberite želeno posneto datoteko, nato pa pritisnite **[◎]**.
   - Posneta datoteka se začne predvajati.

IGRANJE VIDEO IGER

Na vašem MP3-predvajalniku so že posnete razburljive video igre!

- **Preden začnete -** Priključite slušalke, nato vključite predvajalnik in preverite stanje baterije.

OPOMBA

- Z gumbom [⮌] odprete prejšnje okno.
  Če gumb [⮌] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

1. Če gumb **[⮌]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite **[⮜ ⮞]** in izberite **<Prime Pack>** (Paket Prime), ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se seznam <Prime Pack> (Paket Prime).
3. Pritisnite **[⮝ ⮟]** in izberite **<Games>** (Igre) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se seznam video iger.
4. Pritisnite **[⮝ ⮟]** in izberite želeno igro, nato pritisnite **[◉]**.

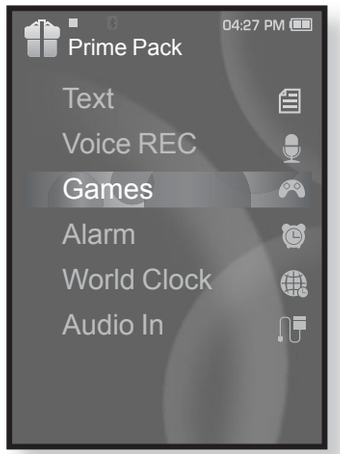

Bejzbol

Poskusite udariti žogico enega najboljših metalcev bejzbolske lige v tej različici najljubše ameriške video igre preteklih časov.

Pritisnite **[⮝ ⮟ ⮜ ⮞]**, da izberete meni ali funkcijo.

Pritisnite **[◉]**, da vržete ali udarite žogico.

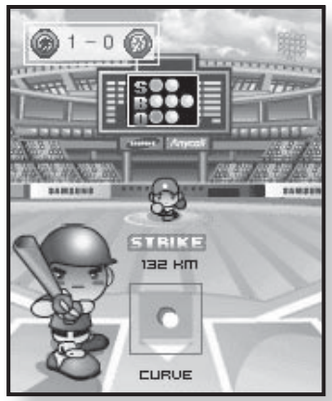

Dostava pic

Poskusite pravočasno dostaviti pico in se izogniti številnim oviram na poti.

Za skok navzgor pritisnite **[◉]**.

IGRANJE VIDEO IGER (Nadaljevanje)

Čebelica

To je igra, pri kateri morate najti več kot tri kocke, ki se ujemajo, da dobite točke.

Z **[ ]** izberite meni ali prestavite smer.

Pritisnite **[ ]**, da izberete ali prekličete izbor.

Jungmumun

Pri tej igri so potrebne hitre reakcije, ki jih potrebujete pri odstranjevanju kamnov glede na smer puščice na njem.

Z **[ ]** odstranite kamen.

Food King (Kralj hrane)

To je miselna igra, pri kateri morate narediti čim več hrane s spreminjanjem zaporedja treh kock tako, da se bodo ujemale v 3 smereh: širine, dolžine in diagonale.

Za premik kocke pritisnite **[ ]**.

Za spremembo položaja kocke pritisnite **[ ]**.

Za spust kocke pritisnite **[ ]**.

OPOMBA

- Igre se lahko dodajo ali spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.
- Za več informacij o manipulaciji, glejte odsek Pomoč.

NASTAVITEV BUDILKE

Ta predvajalnik ima budilko, ki jo lahko nastavite tako, da se ob predvidenem času izklopi.

▪ **Preden začnete -** Nastavite trenutni čas in datum. Oglejte si stran 27.

1. Če gumb **[⮌]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite **[⮜ ⮞]** in izberite **<Prime Pack>** (Paket Prime) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se seznam <Prime Pack> (Paket Prime).
3. Pritisnite **[⮝ ⮟]** in izberite **<Alarm>** (Budilka) ter pritisnite **[◉]**.
4. Pritisnite **[⮝ ⮟]** in izberite **<New Alarm>** (Nova budilka) ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikaže se okno za nove nastavitve budilke.
5. Pritisnite **[⮝ ⮟]** in izberite frekvenco alarma, nato pritisnite **[⮞]**.
   - Izbirate lahko med <Once> (Enkrat), <Everyday> (Vsak dan), <Mon~Fri> (Pon-pet), <Mon~Sat> (Pon-Sob), <Sat~Sun> (Sob-Ned) in <Off> (Izkl.).
6. Pritisnite **[⮝ ⮟]** in izberite uro, nato pritisnite **[⮞]**.
7. Pritisnite **[⮝ ⮟]** in izberite minute, nato pritisnite **[⮞]**.
8. Pritisnite **[⮝ ⮟]** in izberite **<AM>** (Dop.) ali **<PM>** (Pop.), nato pritisnite **[⮞]**.

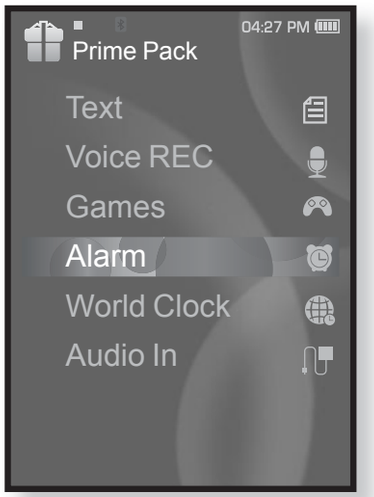

NASTAVITEV BUDILKE (Nadaljevanje)

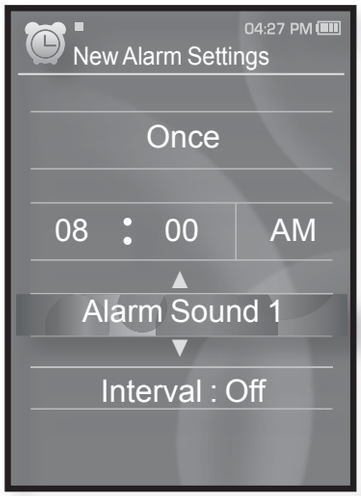

9. Pritisnite **[ ]** in izberite zvok budilke, nato pritisnite **[ ]**.

- Izbirate lahko med zvoki <Alarm Sound 1> (Zvok budilke 1) do <Alarm Sound 3> (Zvok budilke 3), glasovno datoteko, ki ste jo dodali k zvokom budilke in radijem FM.

10. Pritisnite **[ ]** in izberite interval, nato pritisnite **[ ]**.

- Izbirate lahko med <Interval : Off> (Interval: izkl.), <Interval : 3 min>, <Interval : 5 min> in <Interval : 10 min>.
- Prikaže se potrditveno okno, da je bil izbor shranjen.

11. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Yes>** (Da) ter pritisnite **[ ]**.

- Po nastavitvi budilke, se na vrhu prikaže simbol ( ).

OPOMBA

- Shranite lahko največ 7 budilk.
- Predvajalnik bo vključil budilko, ko doseže nastavljen čas.
  Za izklop budilke pritisnite [ ].
  Ko se prikaže potrditveno okno, pritisnite [ ] in izberite <Yes> (Da) ter pritisnite [ ]. Vrnili se boste na glavni meni.

NASTAVITEV BUDILKE (Nadaljevanje)

Urejanje nastavitve budilke

1. Pritisnite [▲ ▼] in izberite nastavitev budilke, ki jo želite spremeniti na seznamu budilke, nato pritisnite [●].
   - Prikaže se okno z nastavitvami budilke.
2. Z gumboma [▲ ▼ ◀ ▶] in [●] uredite nastavitve po vaši želji.

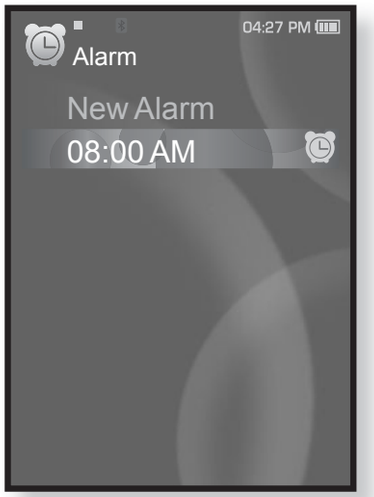

Brisanje nastavitve budilke

1. Pritisnite [▲ ▼] in izberite nastavitev budilke, ki jo želite izbrisati s seznama budilke, nato pritisnite [⊟].
   - Prikaže se meni za brisanje.
2. Pritisnite [●].
   - Pojavi se okno Delete (Izbriši).
3. Pritisnite [◀ ▶] in izberite **<Yes>** (Da) ter pritisnite [●].
   - Izbrana budilka bo izbrisana.

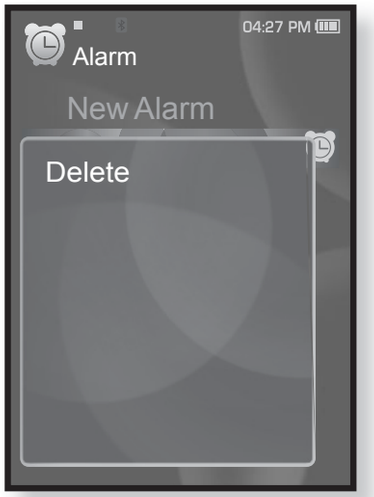

POZOR

- Če je USB-kabel povezan s predvajalnikom, funkcija budilke ne deluje.

OGLED SVETOVNE URE

Preverite lahko lokacijo in datum/uro večjih svetovnih mest na osnovi njihovega zadevnega časovnega pasu.

- **Preden začnete -** Nastavite trenutni čas in datum. Glejte stran 27.
  Nastavite želeni časovni pas v menijih **<Settings>** (Nastavitev) → **<Time>** (Ura) → **<Time Zone>** (Časovni pas).

1. Če gumb **[ ]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.

2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Prime Pack>** (Paket Prime) ter pritisnite **[ ]**.

- Prikaže se seznam <Prime Pack> (Paket Prime).

3. Pritisnite **[ ]** in izberite **<World Clock>** (Svetovna ura) ter pritisnite **[ ]**.

- Prikaže se zaslon s svetovno uro.

4. Za izbor časovnega pasu pritisnite **[ ]**.

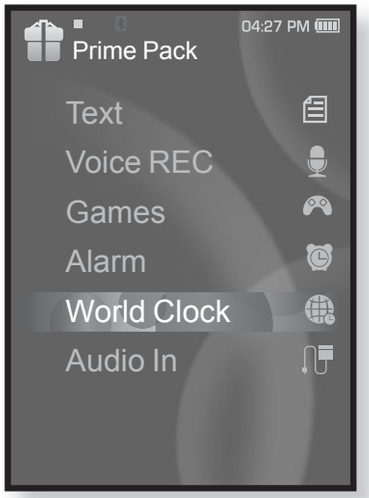

Preverite lahko lokalno uro naslednjega časovnega pasu.
("/" označuje standardni časovni pas v regiji)

Cape Verde / London, Lisbon / Rome, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Frankfurt/
Athens, Helsinki, Cairo, Ankara / Moscow, Riyadh / Abu Dhabi, Muscat / Tashkent, Ashgabat /
Alma Ata, Kathmandu / Bangkok, Jakarta, Rangoon / Hongkong, Beijing, Manila, Singapore /
Seoul, Tokyo, Pyongyang / Guam, Sydney, Brisbane / Okhotsk /
Wellingtons, Oakland, Fiji / Samoa, Midway / Honolulu, Hawaii, Tahiti / Alyeska /
Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Seattle / Denver, Phoenix, Salt Lake City /
Chicago, Dallas, Houston, Mexico City / New York, Miami, Washington DC, Montreal, Atlanta /
Caracas, LA Paz, Santiago / Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo / The middle Atlantic

---

UPORABA ZVOČNIKOV ZA POSLUŠANJE GLASBE Z ZUNANJE NAPRAVE

▪ **Preden začnete -** odprite zvočnike.

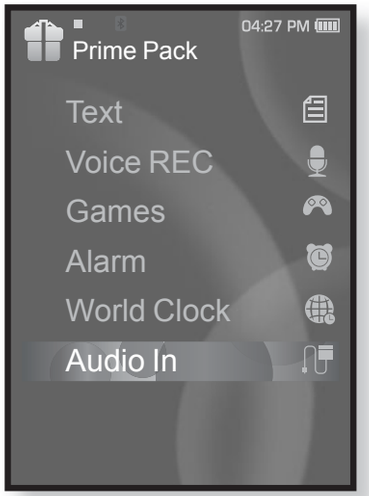

1. Če gumb **[ ]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.

2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Prime Pack>** (Paket Prime) ter pritisnite **[ ]**.

▪ Prikaže se seznam <Prime Pack> (Paket Prime).

3. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Audio In>** (Avdio vhod) ter pritisnite **[ ]**.

4. Z vhodnim avdio kablom priključite 3,5Φ priključek slušalk na zunanji napravi na USB-priključek na predvajalniku.

▪ Na zaslonu se prikaže sporočilo, da je priklop končan.

5. Pritisnite tipko za predvajanje na zunanji napravi, da začnete s predvajanjem glasbe prek zvočnikov naprave YP-S5.

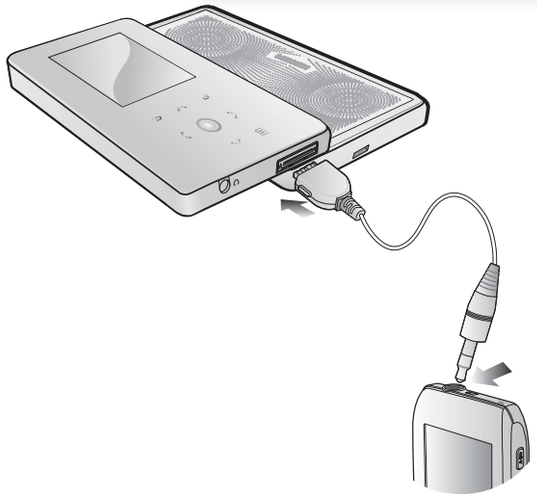

Izklop zunanje naprave

1. Pritisnite **[ ]**.

▪ Prikazalo se bo sporočilo o izklopu avdio vhoda.

2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Yes>** (Da) ter pritisnite **[ ]**.

▪ Način za avdio vhod se bo izključil.

3. Odklopite predvajalnik z zunanje naprave.

OPOMBA ▪ Glasnost se lahko spreminja, odvisno od priključene zunanje naprave.

uporaba Bluetootha

Z brezžičnim Bluetoothom lahko brezžično priključite predvajalnik na druge naprave Bluetooth in si z njimi izmenjate podatke, se pogovarjate prostoročno ali pa poslušate glasbo s stereo slušalkami Bluetooth.

OPOMBA

- Z gumbom [⮌] odprete prejšnje okno.
  Če gumb [⮌] pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon glavnega menija.

KAJ JE BLUETOOTH?

Bluetooth je industrijska specifikacija, ki opisujejo, kako se lahko stereo slušalke, mobilni telefoni in zunanje naprave, ki so združljive z Bluetoothom, preprosto medsebojno povežejo po kratki brezžični povezavi.

- **Naprava Bluetooth lahko povzroči hreščanje ali nepravilno delovanje, odvisno od razmer uporabe.**
  - Fizične signalne motnje, če na primer držite predvajalnik v roki in imate v ušesih stereo slušalke ali če držite predvajalnik v eni roki, v drugi pa mobilni telefon.
  - Če je del telesa v stiku s sistemom sprejemanja/prenašanja predvajalnika ali stereo slušalk.
  - Električne razlike zaradi električnega zagozdenja ob steni, vogalu ali fizičnem deljenju pisarne.
  - Električne motnje naprav z enakim frekvenčnim pasom, tudi medicinska oprema, mikrovalovne pečice in brezžični LAN.
- **Če napravo Bluetooth seznanjate s predvajalnikom, to storite z najmanjšo možno razdaljo.**
- **Večja kot je razdalja med predvajalnikom in stereo slušalkami, slabša je kakovost. Če razdalja preseže omejitev, se komunikacija prekine.**

KAJ JE BLUETOOTH? (Nadaljevanje)

- **Ne priporočamo, da med poslušanjem glasbe s stereo slušalkami ali med prostoročnim telefoniranjem (mobilni telefon) uporabljate načina za ogled besedila in slik ali pa prenašate datoteke, ker lahko to vpliva na delovanje predvajalnika in povezavo Bluetootha.**
- **Datotek z manj kot 32 KHz ni mogoče predvajati, odvisno od modela stereo slušalk.**
- **Na območjih šibke sprejemne občutljivosti, kot npr. v dvigalu ali v podzemlju, komunikacija Bluetooth morda ne bo pravilno delovala.**
- **Največja razdalja, ki še omogoča brezžično povezavo med predvajalnikom in Bluetoothom, je deset metrov. Povezava se samodejno prekine, če razdalja preseže to mejo. Celo v tem razponu lahko kakovost zvoka poslabšajo ovire, kot so stene ali vrata.**

OPOMBA

- Ko funkcije ne uporabljate, nastavite <Bluetooth Mode> (Način Bluetooth) na <Off> (Izkl.). Če ostane funkcija na <On> (Vklj.), se skrajša čas uporabe baterije.
- Funkcije Bluetooth na predvajalniku so optimizirane za izdelke Samsung. Če jih uporabljate z izdelki druge znamke, morda ne bodo delovale pravilno.

UPORABA STEREO SLUŠALK BLUETOOTH

Stereo slušalke Bluetooth lahko uporabljate pri poslušanju glasbe z visokokakovostnim stereo zvokom, celo brez žic!

- **Preden začnete -** Če je igralec povezan z mobilnim telefonom Bluetooth ali zunanjo napravo, najprej izklopite povezavo.
  Poskrbite, da bo naprava Bluetooth pripravljena za seznanjanje (glejte uporabniški priročnik za napravo).

Registracija stereo slušalk Bluetooth

(registrirati jih morate samo enkrat)

1. Če gumb **[ ]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Bluetooth>**, ter pritisnite **[ ]**.
   - Možnost <Bluetooth Mode> (Način Bluetooth) je nastavljena na <On> (Vklj.).
   - Ikona bo zasvetila.
3. Nastavite stereo slušalke v način za seznanjanje.
   - Za nastavitev slušalk na način seznanjenja si oglejte uporabniški priročnik za slušalke.
4. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Stereo Headset>** (Stereo slušalke), ter pritisnite **[ ]**.
   - Predvajalnik samodejno začne iskati stereo slušalke Bluetooth.
5. Pritisnite **[ ]** in izberite ime slušalk, ki jih želite registrirati, nato pa pritisnite **[ ]**.
   - Pojavi se okno za vnos gesla, če geslo za slušalke ni 0000. Za informacije o geslu glejte priročnik za slušalke.
   - Registracija slušalk je končana.

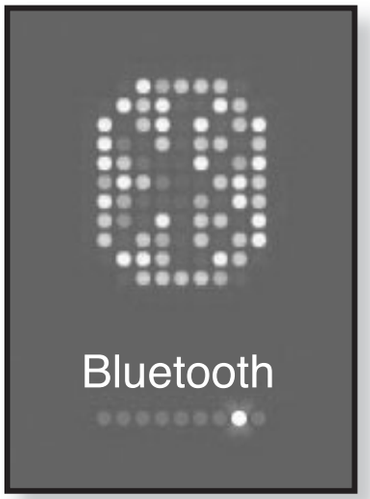

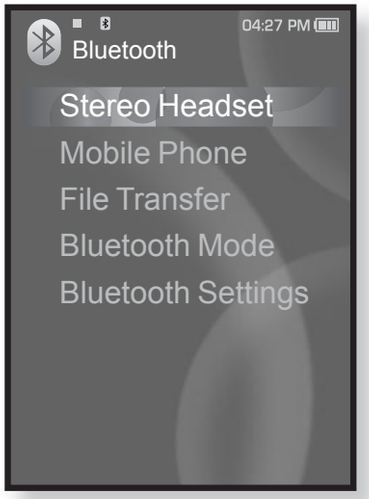

UPORABA STEREO SLUŠALK BLUETOOTH (Nadaljevanje)

Registracija stereo slušalk Bluetooth (Nadaljevanje)

OPOMBA

- Funkcijo Bluetooth lahko uporabljate samo med predvajanjem glasbe in poslušanjem radia FM. Funkcija ni podprta med gledanjem video posnetkov ali igranjem iger.
- Opis ikone Bluetooth
  : Način Bluetooth izklopljen : Način Bluetooth je vklopljen.
  : Priključen je na stereo slušalke. :Povezan z mobilnim telefonom
  : Način prenosa datotek
- Če želite funkcijo Bluetooth izklopiti, nastavite način Bluetooth na <Bluetooth> (Bluetooth)→ <Bluetooth Mode> (Način Bluetooth) → <Off> (Izkl.).
- Slušalke, ki so združljive z vmesnikom Bluetooth

Podjetje	Model	Podjetje	Model
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- Uporabljajte samo stereo slušalke, ki so združljive z Bluetoothom. Mono slušalke za prostoročno uporabo niso podprte.

UPORABA STEREO SLUŠALK BLUETOOTH (Nadaljevanje)

Povezava z registriranimi stereo slušalkami Bluetooth

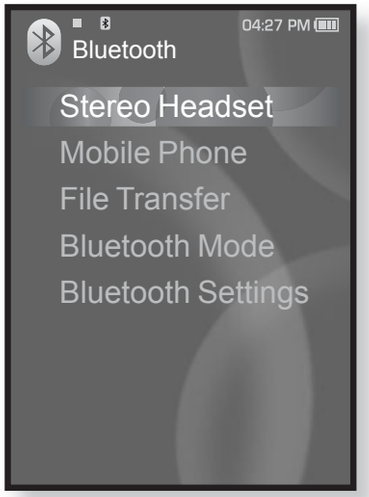

1. Na zaslonu Bluetooth pritisnite **[ ]** in izberite **<Stereo Headset>** (Stereo slušalke) ter nato pritisnite **[ ]**.
2. Pritisnite **[ ]** in izberite stereo slušalke, s katerimi želite vzpostaviti povezavo, nato pritisnite **[ ]**.
   - Po uspešni vzpostavitvi povezave se na zaslonu prikaže ikona .
3. Predvajanje poljubne datoteke.
   - S stereo slušalkami lahko poslušate glasbo.

OPOMBA

- Če ne najdete želenih slušalk za povezavo, jih najprej registrirajte.
- Če izklopite predvajalnik ali slušalke in če jih nato vključite, se lahko medtem povezava Bluetooth prekine. Če želite znova poslušati glasbo s stereo slušalkami, ponovite zgornja navodila.

UPORABA MOBILNEGA TELEFONA Z BLUETOOTHOM

Po priklopu mobilnega telefona Bluetooth lahko kličete ali sprejemate klice na vašem predvajalniku. Predvajalnik v tem primeru deluje kot prostoročna naprava.

- **Preden začnete -** Če je predvajalnik priključen na stereo slušalke Bluetooth ali na zunanjo napravo, povezavo najprej izključite. Poskrbite, da bo mobilni telefon Bluetooth, ki ga želite povezati, pripravljen za seznanjanje (glejte uporabniški priročnik za mobilni telefon).
  V <Bluetooth Settings> (Nastavitve Bluetooth) → <Discover option> (Možn. odkrivanja) nastavite na <Discoverable> (Odkritje možno). Glejte stran 107.

Registracija mobilnega telefona Bluetooth

(registrirati jih morate samo enkrat)

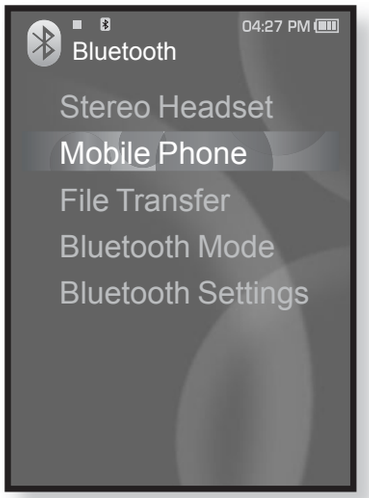

1. Če gumb **[⮌]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite **[⮜ ⮞]** in izberite **<Bluetooth>** ter pritisnite **[◉]**.
   - Možnost <Bluetooth Mode> (Način Bluetooth) je nastavljena na <On> (Vklj.).
   - Ikona ⦿ bo zasvetila.
3. V meniju vašega mobilnega telefona poiščite YP-S5.
   - Če ste predvajalnik Yp-S5 preimenovali, poiščite njegovo novo ime.

OPOMBA

- Pri nekaterih mobilnih telefonih funkciji za iskanje naprav in mobilno komunikacijo (klicanje/sprejemanje klicev) morda ne bosta pravilno delovali.
- Če pritisnete gumb na mobilnem telefonu ali kličete oz. končate klic, ko je med predvajalnikom in mobilnim telefonom vzpostavljena povezava Bluetooth, boste morda iz predvajalnika zaslišali zvok.
- Priporočamo vam, da mobilnemu telefonu daste angleško ime.
- Mobilni telefoni, združljivi z Bluetoothom

Podjetje	Model
SAMSUNG	SGH-D500, SGH-D600, SGH-D820, SGH-D900, SPH-V6900, SPH-V7400, SPH-V8900, SPH-V9000
NOKIA	N73
MOTOROLA	MOTORIZR Z3

Registracija mobilnega telefona Bluetooth (Nadaljevanje)

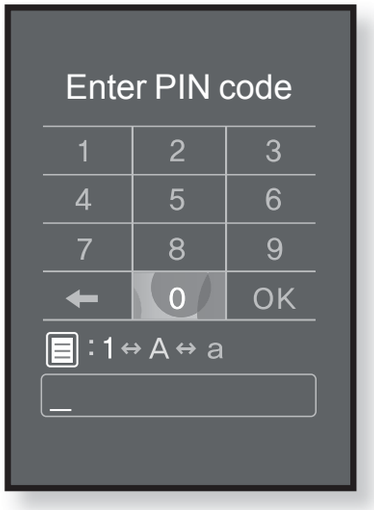

4. Ko se na mobilnem telefonu pokaže okno za geslo, vpišite geslo.
5. Ko zagledate **<Pair?>** (Seznanim?) pritisnite **[ ]**, da izberete **<Yes>** (Da) in nato pritisnite **[ ]**.
   - Pokaže se okno za vnos kode PIN (gesla).
6. Z **[ ]** in **[ ]** vpišite geslo mobilnega telefona, ki ga želite dodati predvajalniku.
   - Zagotovite, da vpišete enako geslo kot v 4. koraku zgoraj.
7. Pritisnite **[ ]**, da se premaknete na **<OK>** (V redu), in pritisnite **[ ]**.
   - Registracija mobilnega telefona je končana.

OPOMBA
- Geslo ima lahko različne cifre, glede na mobilni telefon. (Glejte uporabniški priročnik mobilnega telefona.)

UPORABA MOBILNEGA TELEFONA Z BLUETOOTHOM (Nadaljevanje)

Priklop registriranega mobilnega telefona Bluetooth

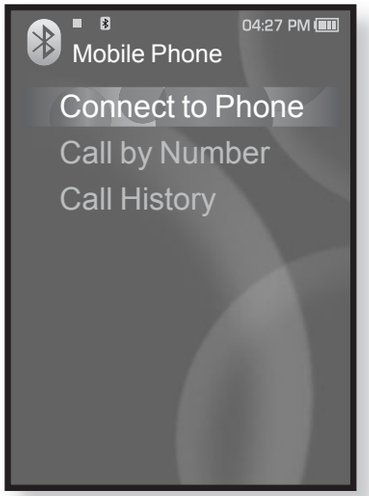

1. Na zaslonu Bluetooth pritisnite **[ ]** in izberite **<Mobile Phone>** (Mob. telefon) ter nato pritisnite **[ ]**.
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Connect to Phone>** (Poveži z mob. telefonom) ter pritisnite **[ ]**.
   - Pokaže se okno za vnos telefonske številke.
3. Pritisnite **[ ]** in izberite mobilni telefon, ki ga želite povezati, ter nato pritisnite **[ ]**.
   - Po uspešni vzpostavitvi povezave se na zaslonu prikaže ikona .

OPOMBA

- Če ne najdete telefona, s katerim bi se povezali, ga najprej registrirajte na predvajalnik.
- Če izključite in ponovno zaženete predvajalnik, se lahko povezava z mobilnim telefonom prekine. Če se povezava prekine, za ponovno povezavo glejte zgornje korake.

UPORABA MOBILNEGA TELEFONA Z BLUETOOTHOM (Nadaljevanje)

Klicanje s predvajalnikom

1. Na zaslonu Bluetooth pritisnite **[ ]** in izberite **<Mobile Phone>** (Mob. telefon) ter nato pritisnite **[ ]**.
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Call by Number>** (Kliči številko) ter pritisnite **[ ]**.
   - Pokaže se okno za vnos telefonske številke.
3. Z **[ ]** in **[ ]** vpišite telefonsko številko druge osebe.
4. Pritisnite **[ ]**, da se premaknete na **< >**, in pritisnite **[ ]**.
   - Zdaj kličete drugo osebo.

Preklop na mobilni telefon med pogovarjanjem prek predvajalnika (YP-S5)

Ko se pogovarjate prek predvajalnika, pritisnite **[ ]** in izberite **< >** na zaslonu, nato pa pritisnite **[ ]**.

- Zdaj se lahko pogovarjate po mobilnem telefonu.

Preklop na predvajalnik (YP-S5) med telefoniranjem na mobilnem telefonu

Ko telefonirate na mobilnem telefonu, pritisnite **[ ]** in izberite **< >** na zaslonu, nato pa pritisnite **[ ]**.

- Zdaj se lahko pogovarjate po prostoročni napravi.

Nastavitev glasnosti

Med pogovarjanjem prek prostoročne naprave, s pritiskom na **[ ]** prilagodite glasnost.

- Glasnost lahko izbirate od 0 do 30.

UPORABA MOBILNEGA TELEFONA Z BLUETOOTHOM (Nadaljevanje)

Klicanje s seznamom telefonskih številk

1. Na zaslonu Bluetooth pritisnite **[ ]** in izberite **<Mobile Phone>** (Mob. telefon) ter nato pritisnite **[ ]**.
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Call History>** (Zgod. klicev) ter pritisnite **[ ]**.
   - Pokaže se seznam telefonskih številk.
3. Pritisnite **[ ]** in izberite želeno številko, nato pa pritisnite **[ ]**.
   - Zdaj kličete drugo osebo.

Brisanje telefonske številke na seznamu telefonskih številk

1. Na seznamu **<Call History>** (Zgod. klicev) pritisnite **[ ]**, da izberete telefonsko številko, ki jo želite izbrisati, in pritisnite **[ ]**.
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Delete>** (Izbriši) ter pritisnite **[ ]**.
   - Če želite zbrisati vse številke na seznamu telefonskih številk, izberite <Delete All> (Zbriši vse).
   - Prikaže se potrditveno okno.
3. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Yes>** (Da) ter pritisnite **[ ]**.
   - Izbrana številka bo izbrisana.

UPORABA MOBILNEGA TELEFONA Z BLUETOOTHOM (Nadaljevanje)

Odgovarjanje na telefon

1. Ko boste imeli dohodni klic, boste videli napis **<Connect?>** (Povežem?).
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Yes>** (Da) ter pritisnite **[ ]**.
   - Zdaj se lahko pogovarjate.

Končanje telefonskega klica

Pritisnite **[ ]** in med telefoniranjem izberite **< >** na zaslonu, nato pa pritisnite **[ ]**.

- Klic je prekinjen.

PRENOS DATOTEK IZ/NA NAPRAVO BLUETOOTH

Na zunanje naprave, združljive z Bluetoothom, kot so MP3-predvajalnik, mobilni telefon itd. lahko na predvajalnik in obratno prenašate glasbene, slikovne in video datoteke.

- **Preden začnete -** Če je predvajalnik priključen na stereo slušalke Bluetooth ali na mobilni telefon, povezavo najprej izključite. Prepričajte se, ali je naprava Bluetooth, ki jo boste povezali, pripravljena za seznanjanje. (Glejte uporabniški priročnik naprave.) Prepričajte se, da naprava Bluetooth podpira funkcijo prenosa datotek. (Glejte uporabniški priročnik naprave.)
  V <Bluetooth Settings> (Nastavitve Bluetooth) → <Discover option> (Možn. odkrivanja) nastavite na <Discoverable> (Odkritje možno). Glejte stran 107.
  V <Bluetooth Settings> (Nastavitve Bluetooth) → <Discover option> (Možn. odkrivanja) nastavite na <Search All> (Preišči vse).

Registriranje zunanje naprave

(registrirati jih morate samo enkrat)

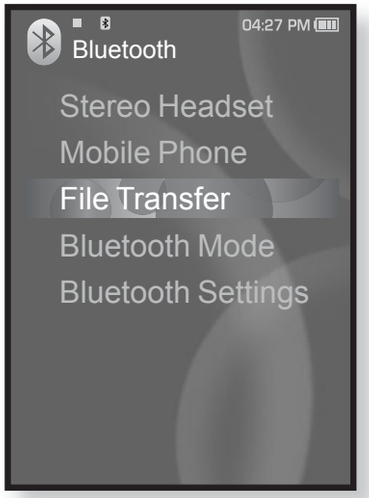

1. Če gumb **[ ]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Bluetooth>** ter pritisnite **[ ]**.
   - Možnost <Bluetooth Mode> (Način Bluetooth) je nastavljena na <On> (Vklj.).
   - Ikona bo zasvetila.
3. Nastavite zunanjo napravo tako, da bo pripravljena za seznanjanje.
   - Informacije o nastavitvi zunanje naprave tako, da bo pripravljena na seznanjanje, najdete v uporabniškem priročniku.
   - Pri YP-S5 nastavite <Server Mode> (Strežniški način). Glejte stran 105.
4. Pritisnite **[ ]** in izberite **<File Transfer>** (Prenos dat.) ter pritisnite **[ ]**.
5. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Connect to Device>** (Poveži z napravo) ter pritisnite **[ ]**.
   - Prikazala se bo naprava, ki jo je treba registrirati.

PRENOS DATOTEK IZ/NA NAPRAVO BLUETOOTH (Nadaljevanje)

Registriranje zunanje naprave (Nadaljevanje)

6. Pritisnite **[ ]** in izberite napravo, ki jo želite registrirati, nato pritisnite **[ ]**.
   - Pokaže se okno za vnos kode PIN (gesla).
7. Z **[ ]** in **[ ]** vpišite geslo naprave, ki jo želite dodati predvajalniku.
   - Za geslo si oglejte uporabniški priročnik naprave.
8. Pritisnite **[ ]**, da se premaknete na **<OK>** (V redu), in pritisnite **[ ]**.
9. Ko na zunanji napravi zagledate **<Pair?>** (Seznanim?) pritisnite **[ ]**, da izberete **<Yes>** (Da) in nato pritisnite **[ ]**.
10. Ko se na zunanji napravi pokaže okno za geslo, vpišite geslo.
    - Vpisati morate enako geslo kot v 7. koraku zgoraj.
    - Ko končate, boste videli seznam datotek zunanje naprave na zaslonu prikazovalnika.
      Če želite prenesti datoteke z zunanje naprave na predvajalnik, glejte 4. korak na strani 103.

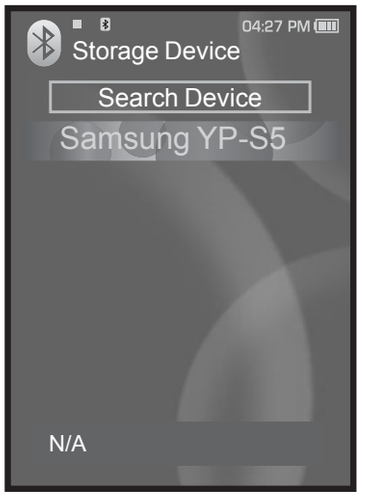

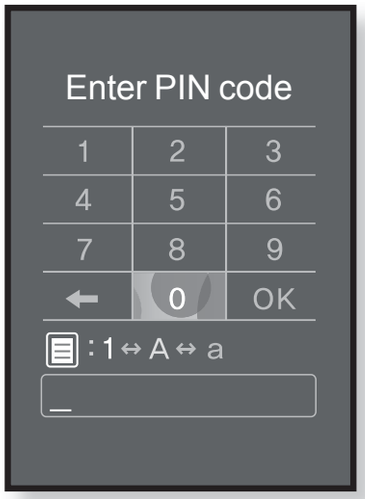

OPOMBA

- Številke v geslu se lahko razlikujejo, odvisno od zunanje naprave (glejte uporabniški priročnik).
- Nekatere funkcije morda ne bodo pravilno delovanje, če boste za prenos datotek uporabljati katero drugo napravo Bluetooth razen YP-S5.
- Mobilni telefoni, združljivi z Bluetoothom

Podjetje	Model
SAMSUNG	SGH-D500, SGH-D600, SGH-D820, SGH-D900 SPH-V6900, SPH-V7400, SPH-V9000
NOKIA	N73
MOTOROLA	MOTORIZR Z3

PRENOS DATOTEK IZ/NA NAPRAVO BLUETOOTH (Nadaljevanje)

Prenos datoteke na zunanji napravi v predvajalnik

- **Preden začnete -** Če ne najdete zunanje naprave, s katero bi se povezali, jo najprej registrirajte na predvajalnik. Glejte stran 101.
  Prepričajte se, ali je naprava Bluetooth, ki jo povezujete, pripravljena za seznanjanje. (Glejte uporabniški priročnik naprave.)
  Pri YP-S5 nastavite <Server Mode> (Strežniški način). Glejte stran 105.

1. Na zaslonu Bluetooth pritisnite **[ ]** in izberite **<File Transfer>** (Prenos dat.) ter nato pritisnite **[ ]**.
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Connect to Device>** (Poveži z napravo) ter pritisnite **[ ]**.
3. Pritisnite **[ ]** in izberite zunanjo napravo, ki jo želite povezati, nato pritisnite **[ ]**.
   - Po koncu povezave se bosta na zunanji napravi prikazali ikona in seznam map.
4. Pritisnite **[ ]** in izberite želeno mapo, nato pritisnite **[ ]**.
5. Pritisnite **[ ]** in izberite želeno datoteko, nato pa pritisnite **[ ]**.
   - Datoteka, ki ste jo izbrali na zunanji napravi, se bo prenesla na predvajalnik.
   - Datoteke, prenesene na predvajalnik, se shranijo v mapo <File Browser> (Brskalnik dat.)→ <Received Files> (Prejete datoteke).

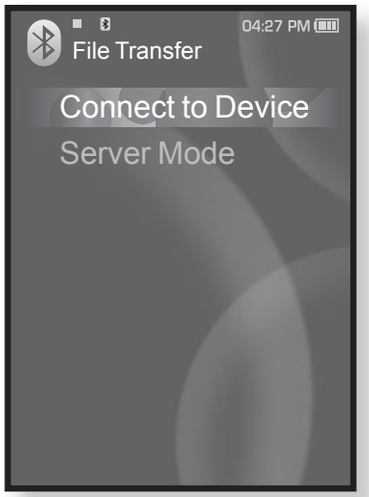

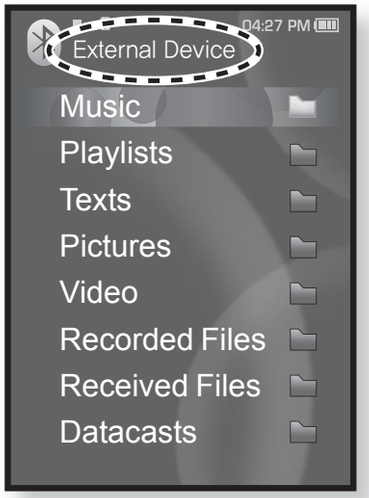

Ex) Prikaz <External Device> (Zunanja naprava)

OPOMBA

- Po koncu prenosa pritisnite [↩], da zapustite način za prenos datotek. Glejte stran 105.
- Če izključite in ponovno zaženete predvajalnik ali zunanjo napravo se lahko povezava prekine.
  Če se povezava prekine, za ponovno povezavo glejte zgornje korake.
- Datotek DRM (plačljivih) na predvajalniku ni mogoče predvajati.
- Prikazovalnik zunanje naprave se lahko razlikuje, odvisno od priključene naprave.

PRENOS DATOTEK IZ/NA NAPRAVO BLUETOOTH (Nadaljevanje)

Prenos datoteke na predvajalniku v zunanjo napravo

- **Preden začnete -** Če ne najdete zunanje naprave, s katero bi se povezali, jo najprej registrirajte na predvajalnik. Glejte stran 101.
  Prepričajte se, ali je naprava Bluetooth, ki jo povezujete, pripravljena za seznanjanje. Glejte uporabniški priročnik naprave.)
  Pri YP-S5 nastavite <Server Mode> (Strežniški način). Glejte stran 105.

1. Na zaslonu Bluetooth pritisnite **[ ]** in izberite **<File Transfer>** (Prenos dat.) ter nato pritisnite **[ ]**.
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Connect to Device>** (Poveži z napravo) ter pritisnite **[ ]**.
3. Pritisnite **[ ]** in izberite zunanjo napravo, ki jo želite povezati, nato pritisnite **[ ]**.
   - Po koncu povezave se bosta na zunanji napravi prikazali ikona in seznam datotek.
4. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Go to My Device>** (Pojdi v Moje napr.) ter pritisnite **[ ]**.
   - Na zaslonu predvajalnika boste zagledali <File Browser> (Brskalnik dat.).
   - Vsakič, ko pritisnete gumb [ ], bo predvajalnik preklopil med <Go to My Device> (Pojdi v Moje naprave) in <Go to Connected Device> (Pojdi na povezano napravo).
5. Pritisnite **[ ]** ter **[ ]** in izberite želeno datoteko, nato pa pritisnite **[ ]**.
   - Izbrana datoteka bo prenesena v zunanjo napravo.

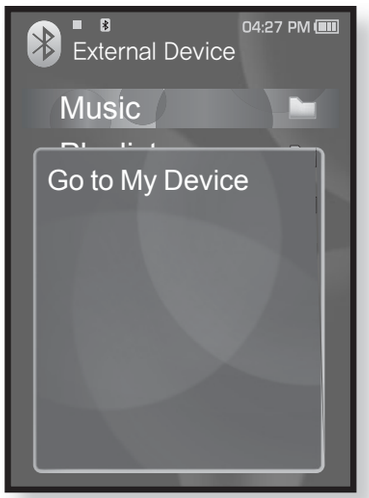

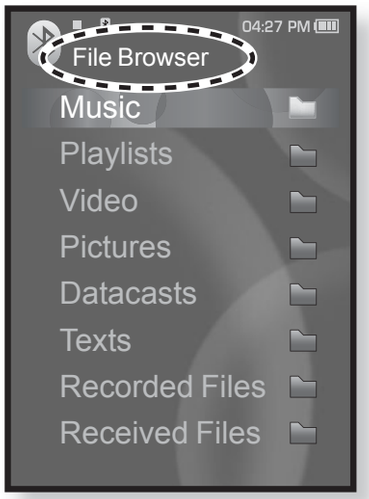

Ex) Zaslon <File Browser> (Brskalnik dat.) na predvajalniku

OPOMBA

- Po koncu prenosa pritisnite [ ], da zapustite način za prenos datotek. Glejte stran 105.
- Datotek DRM (plačljivih) na predvajalniku ni mogoče predvajati.

PRENOS DATOTEK IZ/NA NAPRAVO BLUETOOTH (Nadaljevanje)

Preklic prenosa datoteke

1. Med prenosom pritisnite **[ ]**.
   - Prenos datoteke je ustavljen.

Izhod iz načina prenosa datotek

1. Pritisnite in kratko zadržite **[ ]** na zaslonu s seznamom datotek.
   - Vsakič, ko pritisnete [ ], se predvajalnik vrne na predhodni zaslon in zagledali boste okno za zapiranje prenosa datotek.
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Yes>** (Da) ter pritisnite **[ ]**.
   - Način prenosa datotek je zaprt.

Nastavitev predvajalnika v strežniški naèin.

Če želite prenesti datoteko iz predvajalnika na zunanjo napravo, jo morate najprej pripraviti za seznanjanje.

1. Na zaslonu Bluetooth pritisnite **[ ]** in izberite **<File Transfer>** (Prenos dat.) ter nato pritisnite **[ ]**.
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Server Mode>** (Strež. način) ter pritisnite **[ ]**.
   - Predvajalnik preklopi v strežniški način.
   - Datoteko na predvajalniku lahko prenesete v zunanjo napravo.

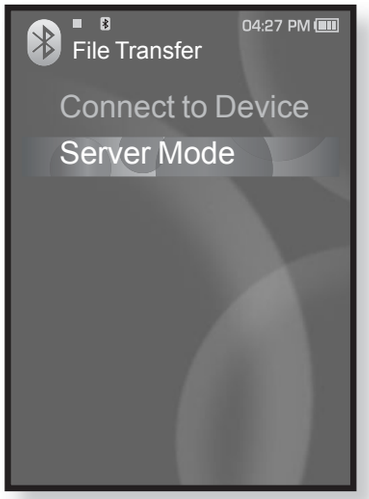

OPOMBA

- Za izhod iz strežniškega načina pritisnite [ ].

UPORABA MENIJA BLUETOOTH

Prekinitev povezave z napravo Bluetooth

1. Na menijskem zaslonu Bluetooth pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <Bluetooth>.
2. Pritisnite **[∴ ∵]** in izberite **<Disconnect>** (Prekini povez.) ter pritisnite **[◉]**.
   - Pojavi se potrditveno okno prekinitve povezave.
3. Pritisnite **[∴ ∵]** in izberite **<Yes>** (Da) ter pritisnite **[◉]**.
   - Povezava s trenutno napravo bo prekinjena.

Preverjanje povezave z napravo Bluetooth

1. Na menijskem zaslonu Bluetooth pritisnite **[⊟]**.
   - Prikaže se meni <Bluetooth>.
2. Pritisnite **[∴ ∵]** in izberite **<Connected Device>** (Povezana naprava), ter pritisnite **[◉]**.
   - Prikažejo se podatki o povezani napravi.

OPOMBA

- Za izhod iz menija pritisnite **[⊟]**.

NASTAVITVE BLUETOOTH

▪ **Preden začnete -** Nastavite **<Bluetooth Mode>** (Način Bluetooth) na **<On>** (Vklopljeno).

1. Če gumb **[ ]** pritisnete in nekoliko pridržite, se odpre zaslon menija.
2. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Bluetooth>**, ter pritisnite **[ ]**.
3. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Bluetooth Settings>** (Nastavitve Bluetooth), ter pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se meni za nastavitve Bluetooth.
4. Z gumboma **[ ]** in **[ ]** izberite nastavitve po vaši želji.

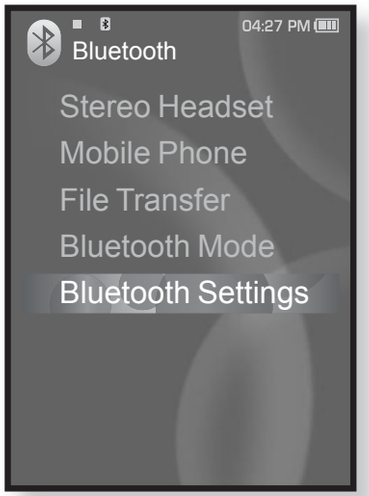

Možnosti nastavitev Bluetooth

- **Možnost odkrivanja** : Napravo Bluetooth lahko nastavite tako, da zazna ta predvajalnik. Z <Discoverable> (Odkritje možno) napravo nastavite na zaznavanje, z <Non-Discoverable> (Odkritje ni možno) pa zaznavanje izključite.
- **Možnost iskanja** : Za naprave Bluetooth lahko nastavite možnosti iskanja. <Search All> (Preišči vse) išče vse možne naprave, medtem ko <Search by Service> (Išči po storitvi) išče le prvo izbrano napravo.
- **Search Timeout** (Iskanje poteklo) : Za vsako novo napravo lahko izberete čas iskanja. Izberete lahko <10sec>(10sek), <20sec>(20sek), <30sec>(30sek), <45sec>(45sek) ali <60sec>(60sek). Predvajalnik bo iskal nove Bluetooth naprave toliko časa, kot je nastavljeno s to nastavitvijo.
- **Delete Device** (Izbriši napravo): Registrirano napravo v predvajalniku lahko izbrišete. Oglejte si stran 84. Če želite izbrisati vse registrirane naprave, izberite <Delete All> (Izbriši vse).
- **My Device Info. (Info. o moji napr.)** : Preverite lahko ime in naslov predvajalnika.

NASTAVITVE BLUETOOTH (Nadaljevanje)

Brisanje naprave Bluetooth

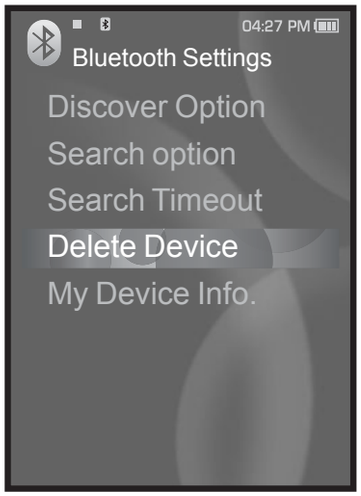

1. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Delete Device>** (Izbriši napravo), ter pritisnite **[ ]**.
   - Videli boste seznam registriranih naprav.
2. Pritisnite **[ ]** in izberite napravo, ki jo želite izbrisati, nato pritisnite **[ ]**.
   - Če želite izbrisati vse registrirane naprave, izberite <Delete All> (Izbriši vse).
3. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Yes>** (Da), ter pritisnite **[ ]**.
   - Izbrana naprava bo izbrisana.

Preimenovanje naprave Bluetooth

1. Pritisnite **[ ]** in izberite **<My Device Info>** (Info. o moji napr.), ter pritisnite **[ ]**.
2. Pritisnite **[ ]**.
3. Pritisnite **[ ]** in izberite **<Edit Device Name>** (Uredi ime naprave), ter pritisnite **[ ]**.
   - Prikaže se bo okno za urejanje imena naprave.
4. Z **[ ]** in **[ ]** preimenujete napravo.
   - **[ ] :** Način vnosa spremeni številko v velike in male črke v slovenščini.
   - **[ ] :** Naenkrat lahko izbrišete en znak.
   - **[OK] :** Med znaki lahko dodate presledek.
   - Npr. Za vnos “YPS5”
     - Pomaknite se do ustrezne ključne ikone in se jo dotaknite.
       [ ] (enkrat) ➡ WXY (trikrat) ➡ PRS (enkrat) ➡ PRS (trikrat) ➡ **[ ]** (dvakrat) ➡ 5 (enkrat)

odpravljanje težav

Če imate težave z MP3-predvajalnikom, preverite, ali je na tem seznamu rešitev. Če s tem težave ne odpravite, se obrnite na najbližjo službo za pomoč uporabnikom podjetja Samsung.

TEŽAVA	UKREP
Predvajalnik se ne vključi.	• Naprava se ne vključi, če je baterija povsem prazna. Napolnite baterijo in ponovno vključite napravo. • Pritisnite tipko za ponastavitev.
Gumbi ne delujejo.	• Preverite, ali je **stikalo** ⏻ HOLD ▸ na končni strani puščice. • Preverite, ali ste pritisnili pravi gumb, nato poskusite znova. • Pritisnite tipko za ponastavitev.
Zaslon se ne vključi.	• Prikaz na zaslonu na neposredni sončni svetlobi morda ni viden. • Če v meniju **<Settings>** (Nastavitve) → **<Display>** (Zaslon) izberete možnost **<Display Off>** (Zaslon izkl.), se zaslon izključi. S pritiskom katerega koli gumba preverite, ali se vklopi.

TEŽAVA	UKREP
Naprava se ugasne.	• Preverite stanje baterije. • Napajanje se samodejno izklopi, če je baterija prazna. Napolnite baterijo. • Če v meniju **<Settings>** (Nastavitve) → **<System>** (Sistem) izberete možnost **<Auto Power Off>** (Samod. izklop), se naprava samodejno izključi, če je predvajalnik v načinu premora. Vklopite predvajalnik.
Življenjska doba baterije se razlikuje od navedene v priročniku.	• Življenjska doba baterije je odvisna od nastavitev zvoka in zaslona. • Življenjska doba baterije se lahko skrajša, če predvajalnik dlje časa pustite na nizki ali visoki temperaturi.
Napaka programa Media Studio	• Preverite ali vaš računalnik ustreza osnovnim zahtevam.
Povezava z računalnikom je onemogočena.	• Preverite, če je USB-kabel pravilno vstavljen in poskusite znova. • V orodni vrstici računalnika pritisnite **<Start>** (Začni) in zaženite posodobitev sistema Windows. Izberite ključne posodobitve in servisne pakete, ter jih vse posodobite. Ponovno zaženite računalnik in priključite predvajalnik.
Prenos datotek je prepočasen.	• Če poleg programa <Media Studio> na računalniku trenutno uporabljate veliko drugih programov, bo prenos počasen. Zaprite nepotrebne programe in poskusite znova.

TEŽAVA	UKREP
Predvajalnik ne predvaja glasbe.	• Preverite, ali je datoteka shranjena v pomnilniku. • Preverite, ali je datoteka poškodovana. • Preverite, ali je baterija dovolj polna.
Nalaganje datotek ni mogoče.	• Preverite, ali je USB-kabel pravilno priključen. • Preverite, ali je pomnilnik poln. • Pritisnite tipko za ponastavitev.
Datoteke ali podatki manjkajo.	• Preverite, ali je bil USB-kabel izključen med prenosom podatkov. V tem primeru je mogoče ne le poškodba datotek/podatkov, temveč tudi poškodba opreme. Bodite zelo previdni. Podjetje Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov.
Med predvajanjem se prikaže neveljaven čas predvajanja.	• Preverite, ali ima datoteka spremenljivo gostoto zapisa (VBR).
Prikazano je neveljavno ime datoteke.	• V glavnem meniju odprite **<Settings>** (Nastavitve) → **<Language>** (Jezik) → **<Contents>** (Vsebina) in izberite ustrezen jezik.
Predvajalnik je vroč.	• Med polnjenjem se proizvaja toplota. To ne vpliva na življenjsko dobo izdelka in delovanje.
Med gledanjem video posnetka se pojavi sporočilo.	• Poskusite ponovno prenesti video izrezek s programom Media Studio.

TEŽAVA	UKREP
Povezav Bluetooth ni bilo mogoče vzpostaviti.	• Preverite, ali so stereo slušalke združljive z Bluetoothom. Mono slušalke za prostoročno uporabo niso podprte. • Povezavo Bluetooth lahko prekinete, če izključite in vključite predvajalnik ali stereo slušalke. V tem primeru poskusite ponovno vzpostaviti povezavo. • Če se želite pogovarjati po mobilnem telefonu, se prepričajte, ali ste izklopili povezave Bluetooth med predvajalnikom in stereo slušalkami. • Če se želite pogovarjati po mobilnem telefonu, preverite, ali je predvajalnik nastavljen na **<Discoverable>** (Odkritje možno) v meniju **<Bluetooth Settings>** (Nastavitve Bluetooth) → **<Discover Option>** (Možnost odkrivanja). Če predvajalnik nastavite na **<Non-Discoverable>** (Odkritje ni možno), ga na mobilnem telefonu ne boste mogli najti.

MENIJSKO DREVO

Spodaj je kratek pregled organizacije menijev in funkcij na MP3-predvajalniku.

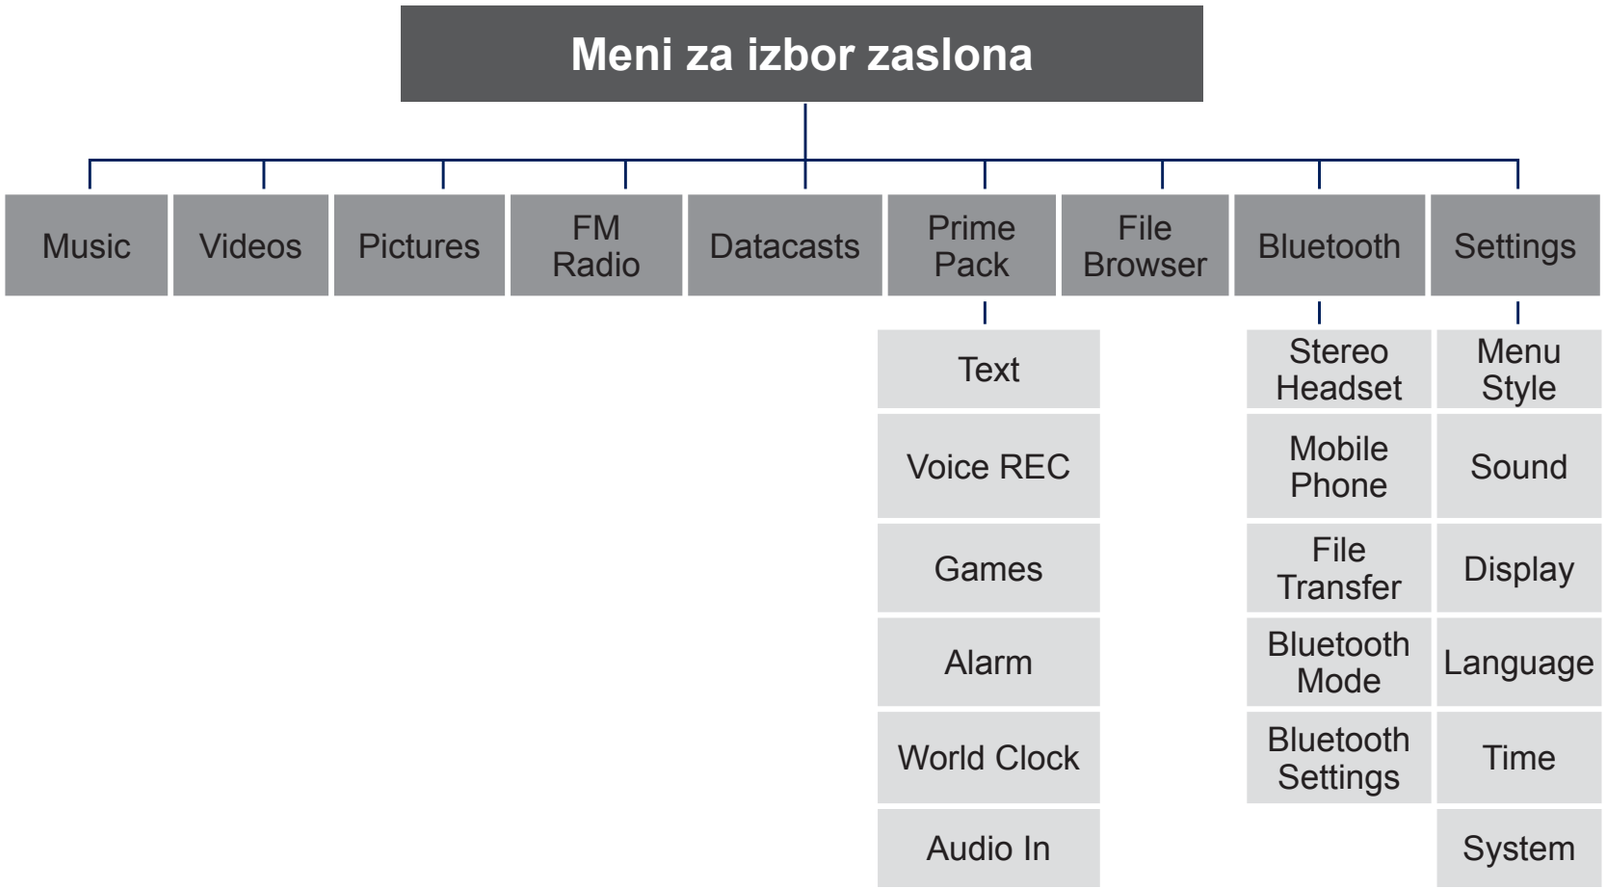

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Ime modela	YP-S5
Nazivna moč	DC 5,0V/ 500mA
Vgrajeno napajanje na baterije	600 mAh/ DC 3.7V
Združljivost z datotekami	AVDIO : MPEG1/2/2.5 3-plastno (8 kb/s ~ 320 kb/s, 8 kHz~48 kHz) WMA (48 kb/s ~ 192 kb/s, 8 kHz ~ 48 kHz), AAC-LC (24 kb/s ~ 128 kb/s, 44,1 kHz, 48 kHz) VIDEO : SVI (video: MPEG4, avdio: MP3 (44,1 kHz, 128 kb/s), ločljivost: 208X176, hitrost video sličic: 15 sličic/s (fps)) SLIKA : JPG (Progresivno, zaporedno skeniranje, velikost datoteke: manj kot 3MB)
Izhod za slušalko	20mW/CH (Francija 5mW/CH) (16Ω)
Območje izhodne frekvence	20 Hz~20 kHz
Razmerje signal/šum	90 dB s 20 KHz LPF(na osnovi 1kHz 0 dB)
Čas predvajanja	Slušalka : Največ 24 ur predvajanja glasbe, največ 4 ure predvajanje video posnetkov Zvočniki : Največ 5 ur predvajanja glasbe, največ 3 ure predvajanje video posnetkov (s kakovostjo: MP3 128 kb/s, glasnost: 15, običajni način)
Obratovalna temperatura	-5~35°C (23~95°F)
Ohišje	PMMA
Teža	85g
Dimenzija (Š x V x G)	46,5 X 96 X 14,95 mm

Zvočniki	Izhodna moč	0,7 W/kan. x 2 kan.		
	Upornost	8 Ω		
	Frekvenčni razpon	400 Hz ~ 20 kHz		
Radio FM	Frekvenca FM	87.5 -108.0MHz	FM T.H.D	1%
	Signal FM razmerja zvoka	55 dB	Uporabna občutljivost FM	38 dBµ

Brezžični sistem

Vrsta oddajanja	F1D
Moč RF	2,2 mW
Oddajna frekvenca	2402 MHz - 2480 MHz
Sprejemna frekvenca	2402 MHz - 2480 MHz
Število kanalov	79
Temperatura	-10 °C~ +50°C(14 ~ 122°F)
Modulacijski sistem	GFSK
Komunikacijski način	Polovično dvosmerno delovanje
Vlažnost	95%
Podprta posebna različica	1.2
Modul	LBMA465CP3-113

Zaradi stremenja k izboljšavam se lahko vsebina tega priročnika spremeni brez predhodnega obvestila.

LICENCA

Predvajalniku, ki mu je priložen ta priročnik, je licenca za uporabo dodeljena na podlagi določenih pravic intelektualne lastnine tretjih strank. Licenca je omejena na zasebno, nekomericalno uporabo izdelka s strani končnega uporabnika. Izdelek nima dovoljenja za komercialno uporabo.
Licenca ne zajema drugih predvajalnikov razen tega, prav tako pa ne velja za nelicencirane predvajalnike ali postopke, ki se skladno z ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC 13818-3 uporabljajo ali prodajajo v kombinaciji s tem predvajalnikom. Licenca krije samo uporabo tega predvajalnika za kodiranje in/ali dekodiranje avdio datotek, ki so v skladu z ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC 13818-3. Ta licenca uporabnikom izdelka ne daje pravic za lastnosti ali funkcije izdelka, ki niso v skladu z ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC 13818-3.

Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.
Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

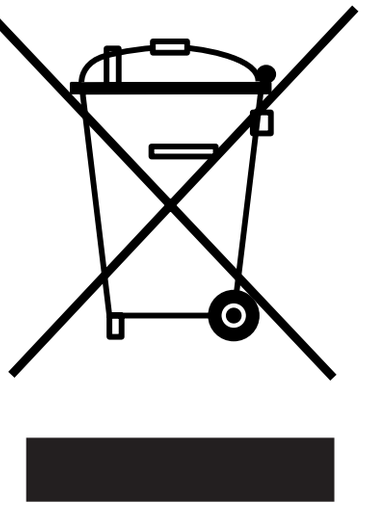

OBRNITE SE NA SAMSUNG WORLD WIDE

Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

Država	Center za pomoč strankam ☎	Spletna stran
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl

Država	Center za pomoč strankam ☎	Spletna stran
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/uk
Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
Switzerland	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	www.samsung.uz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
New zealand	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Turkey	444 77 11	www.samsung.com.tr
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/mea

SAMSUNG

ELECTRONICS

Declaration of Conformity

For the following product:

YP-S5**, YP-S5J** / Digital Audio Player

(The mark "*" means the memory capacity and color of product.)

Manufactured at:

1. Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
   Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province, China
2. Tianjin Samsung Electronics Company.
   300457, TSEC12, 4th Avenue, TEDA, Tianjin, China
3. Samsung Electronics Slovakia s.r.o.
   Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia
4. P.T. Samsung Electronics Indonesia Co.
   Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F 29-33 Cikarang.

(Factory name, address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of:

EN 60065:2002
EN 55020:2002+A1:2003+A2:2005
EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 300 328-1 v1.6.1(2004-11)
EN 301 489-1 v1.6.1(2005-06)
EN 301 489-17 v1.2.1(2002-08)

Technical documentation kept at Samsung Electronics Co., Ltd. in Korea.

Manufacturer

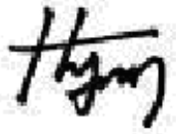

Youn Doo Hyun / S. Engineer

Samsung Electronics Co., Ltd.
416,Maetan3-Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea

August 20, 2007

(Place and date of issue)

Representative in the EU:

Yong Sang Park / johtaja

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, United
Kingdom

August 20, 2007

(Name and signature of authorized person)

REV.0.0